SGH-E370
Εγχειρίδιο χρήσης

Σημαντικές προφυλάξεις **ασαλείας**

☑ Η παράβασή τους μπορεί να είναι παράνομη ή να ενέχει κινδύνους.

Οδική ασφάλεια ανά πάσα στιγμή

Μην χρησιμοποιείτε κινητό τηλέφωνο όταν οδηγείτε. Να παρκάρετε πρώτα το όχημά σας.

Απενεργοποίηση κατά τον ανεφοδιασμό καυσίμων

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σε σημείο ανεφοδιασμού καυσίμων (πρατήριο βενζίνης) ή κοντά σε καύσιμα ή χημικές ουσίες.

Απενεργοποίηση σε αεροπλάνο

Τα κινητά τηλέφωνα μπορεί να προκαλέσουν παρεμβολές. Η χρήση τους στο αεροπλάνο είναι παράνομη και επικίνδυνη.

Απενεργοποίηση κοντά σε ιατρικό εξοπλισμό

Στα νοσοκομεία ή τις εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης μπορεί να χρησιμοποιείται εξοπλισμός ευαίσθητος σε εξωτερική παρεμβολή ραδιοσυχνότητας (RF). Να ακολουθείτε τους ισχύοντες κανονισμούς.

Παρεμβολές

Όλα τα ασύρματα τηλέφωνα μπορεί να υποστούν παρεμβολές οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν την απόδοσή τους.

Ειδικοί κανονισμοί

Τηρήστε τις ειδικές διατάξεις που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και σβήνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παρεμβολές ή κίνδυνο.

Αντοχή στο νερό

Η τηλεφωνική σας συσκευή δεν είναι αδιάβροχη. Να τη διατηρείτε στεγνή.

Λογική χρήση

Χρησιμοποιείτε το κινητό μόνο σε κανονική θέση (κοντά στο αφτί). Αποφύγετε την περιττή επαφή με την κεραία όταν λειτουργεί το τηλέφωνο.

Κλήση έκτακτης ανάγκης

Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην τοποθεσία όπου βρίσκεστε και πατήστε .

Διατήρηση του τηλεφώνου μακριά από μικρά παιδιά

Διατηρείτε το τηλέφωνο μαζί με τα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του μακριά από μικρά παιδιά.

Βοηθητικά εξαρτήματα και μπαταρίες

Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες και βοηθητικά εξαρτήματα, όπως ακουστικά και καλώδια δεδομένων Η/Υ, που είναι εγκεκριμένα από τη Samsung. Η χρήση μη εγκεκριμένων βοηθητικών εξαρτημάτων μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο τηλέφωνο ή τραυματισμούς και είναι επικίνδυνη.

- Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί αν η μπαταρία αντικατασταθεί από μπαταρία λανθασμένου τύπου.
- Να πετάτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.

Η παρατεταμένη χρήση των ακουστικών για ακρόαση μουσικής σε υψηλή ένταση ενδέχεται να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Εξειδικευμένο σέρβις

Μόνο το εξειδικευμένο προσωπικό του σέρβις έχει τη δυνατότητα να επισκευάσει το τηλέφωνό σας.

Για αναλυτικότερες πληροφορίες ασφαλείας, δείτε "Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια" στη σελίδα 102.

Πληροφορίες για αυτό το εγχειρίδιο

Το παρόν εγχειρίδιο χρήσης σάς παρέχει πλήρεις πληροφορίες σχετικά με τη χρήση του τηλεφώνου. Για να μάθετε γρήγορα τις βασικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας, ανατρέξτε στην ενότητα "Για να ξεκινήσετε" και "Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός ως τηλεφώνου)".

Σε αυτό το εγχειρίδιο εμφανίζονται τα εξής εικονίδια οδηγιών:

☑ Δηλώνει ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις πληροφορίες που ακολουθούν σχετικά με την ασφάλεια ή τις λειτουργίες του τηλεφώνου.

▶ Δηλώνει ότι μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα που αναφέρεται.

→ Δηλώνει ότι πρέπει να πατήσετε τα πλήκτρα πλοήγησης για να πραγματοποιήσετε κύλιση στη συγκεκριμένη επιλογή και να την επιλέξετε.

[ ] Δηλώνει ένα πλήκτρο του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, [ΟΚ/✎]

< > Δηλώνει ένα προγραμματιζόμενο πλήκτρο, η λειτουργία του οποίου εμφανίζεται στην οθόνη του τηλεφώνου. Για παράδειγμα, <**Μενού**>



- **Κάμερα και βιντεοκάμερα**
  Χρησιμοποιήστε τη μονάδα κάμερας του τηλεφώνου σας για να τραβήξετε φωτογραφίες ή να κάνετε λήψη βίντεο.

Ειδικές λειτουργίες του τηλεφώνου σας

- **MP3 player**
  Ακούστε μουσικά αρχεία MP3 χρησιμοποιώντας το τηλέφωνό σας ως συσκευή αναπαραγωγής MP3.

- **Πρόγραμμα περιήγησης στο web**
  Αποκτήστε πρόσβαση στο ασύρματο δίκτυο web για να λαμβάνετε ενημερωμένες πληροφορίες και μεγάλη ποικιλία περιεχομένου μέσων.

- **Bluetooth**
  Στείλτε φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο και άλλα προσωπικά δεδομένα, και συνδεθείτε με άλλες συσκευές χρησιμοποιώντας τη δωρεάν ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

- **Ελάτε πιο κοντά με τη φωτογραφία αναγνώρισης καλούντος**
  Δείτε ποιος σας καλεί όταν το τηλέφωνο εμφανίζει τη φωτογραφία του καλούντος.

- **Κάρτα ονόματος**
  Δημιουργήστε κάρτες ονόματος, με τον αριθμό και το προφίλ σας. Μπορείτε να χρησιμοποιείτε αυτή τη βολική ηλεκτρονική κάρτα ονόματος όταν συστήνεστε σε άλλους.

- **Υπηρεσία μηνυμάτων πολυμέσων (MMS)**
  Αποστολή και λήψη μηνυμάτων MMS με ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνων, βίντεο και ήχου.

- **Email**
  Αποστολή και λήψη email με συνημμένα αρχεία εικόνας, βίντεο και ήχου.

- **Παιχνίδια Java**
  Ψυχαγωγία με τα ενσωματωμένα παιχνίδια Java™ και λήψη νέων παιχνιδιών.

- **Ημερολόγιο**
  Παρακολουθείτε το ημερήσιο, εβδομαδιαίο και μηνιαίο σας πρόγραμμα.

- **Εγγραφή φωνής**
  Ηχογράφηση σημειωμάτων ή ήχων.

Περιεχόμενα

Περιεχόμενα συσκευασίας **6**

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Το τηλέφωνό σας **6**

Πλήκτρα, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε **7**

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου 7
Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση 8
Πλήκτρα και οθόνη 9
Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού 11
Προσαρμογή του τηλεφώνου σας 12
Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων 14

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός ως τηλεφώνου) **15**

Ξεκινήστε με την κάμερα, το MP3 player, το web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας 15
Αναπαραγωγή μουσικής 16
Περιήγηση στο web 17
Χρήση του Ευρετηρίου 18
Αποστολή μηνυμάτων 19
Προβολή μηνυμάτων 21
Χρήση του Bluetooth 22
Γρήγορη εκκίνηση μενού μέσω αριθμού 23

Εισαγωγή κειμένου **25**

Λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Λειτουργίες κλήσης **28**

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Λειτουργίες μενού **32**

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Επίλυση προβλημάτων **100**

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια **102**

Ευρετήριο **110**

Επισκόπηση των λειτουργιών μενού

Για να μεταβείτε στη λειτουργία μενού, πατήστε **<Μενού>** στην κατάσταση αναμονής.

1 Αρχείο κλήσεων ▶ σ. 32

1 Πρόσφατες επαφές ▶ σ. 32
2 Αναπάντητες ▶ σ. 33
3 Εξερχόμενες ▶ σ. 33
4 Εισερχόμενες ▶ σ. 33
5 Διαγραφή όλων ▶ σ. 33
6 Χρόνος κλήσεων ▶ σ. 33
7 Κόστος κλήσεων* ▶ σ. 34

2 Ευρετήριο ▶ σ. 35

1 Λίστα επαφών ▶ σ. 35
2 Λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων* ▶ σ. 36
3 Προσθήκη νέας επαφής ▶ σ. 36
4 Ομάδα ▶ σ. 37
5 Γρήγορη κλήση ▶ σ. 38
6 Η κάρτα ονόματός μου ▶ σ. 38
7 Ο αριθμός μου ▶ σ. 39
8 Διαχείριση ▶ σ. 39
9 Αριθμός υπηρεσίας* ▶ σ. 40

3 Εφαρμογές ▶ σ. 40

1 MP3 player ▶ σ. 40
2 Εγγραφή φωνής ▶ σ. 42
3 JAVA ▶ σ. 43
4 Παγκόσμια ώρα ▶ σ. 45
5 Ειδοποίηση ▶ σ. 45
6 Υπολογιστής ▶ σ. 46
7 Μετατροπέας ▶ σ. 46
8 Timer ▶ σ. 47
9 Χρονόμετρο ▶ σ. 47
10 SIM-AT* ▶ σ. 48

4 WAP Browser ▶ σ. 48

1 Αρχική σελίδα ▶ σ. 48
2 Σελιδοδείκτες ▶ σ. 49
3 Μετάβαση στη URL ▶ σ. 50
4 Διαγραφή μνήμης cache ▶ σ. 50
5 Ρυθμίσεις προφίλ ▶ σ. 50
6 Τρέχον προφίλ ▶ σ. 52

5 Μηνύματα ▶ σ. 52

1 Δημιουργία μηνύματος ▶ σ. 52
2 Τα μηνύματά μου ▶ σ. 56
3 Πρότυπα ▶ σ. 61
4 Διαγραφή όλων ▶ σ. 62
5 Ρυθμίσεις ▶ σ. 62
6 Μηνύματα κυψέλης ▶ σ. 70
7 Μνήμη ▶ σ. 70

6 Διαχείριση αρχείων ▶ σ. 71

1 Εικόνες ▶ σ. 71
2 Video ▶ σ. 72
3 Μουσική ▶ σ. 73
4 Ήχοι ▶ σ. 74
5 Άλλα αρχεία ▶ σ. 75
6 Μνήμη ▶ σ. 75

7 Ημερολόγιο ▶ σ. 76

8 Camera ▶ σ. 80

9 Ρυθμίσεις ▶ σ. 86

1 Ώρα και Ημερομηνία ▶ σ. 86
2 Ρυθμίσεις τηλεφώνου ▶ σ. 87
3 Ρυθμίσεις οθόνης ▶ σ. 89
4 Ρυθμίσεις ήχου ▶ σ. 90
5 Ρυθμίσεις φωτισμού ▶ σ. 92
6 Υπηρεσίες δικτύου ▶ σ. 92
7 Bluetooth ▶ σ. 95
8 Ασφάλεια ▶ σ. 97
9 Μνήμη ▶ σ. 99
10 Επαναφορά ρυθμίσεων ▶ σ. 99
11 Ρυθμίσεις VOD** ▶ σ. 99

* Εμφανίζεται μόνο εάν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM σας.

** Εμφανίζεται μόνο αν υποστηρίζεται από τον παροχέα υπηρεσιών.

Περιεχόμενα συσκευασίας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε όλα τα αντικείμενα

Τηλέφωνο

Φορτιστής ταξιδιού

Μπαταρία

Εγχειρίδιο χρήσης

Μπορείτε να αγοράσετε διάφορα αξεσουάρ από τον τοπικό αντιπρόσωπο της Samsung.

Τα αντικείμενα που παρέχονται με το τηλέφωνό σας και τα διαθέσιμα αξεσουάρ από τον αντιπρόσωπο της Samsung μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τη χώρα σας και τον παροχέα υπηρεσιών.

Το τηλέφωνό σας

Πλήκτρα, λειτουργίες και θέσεις

Για να ξεκινήσετε

Πρώτα βήματα για τη λειτουργία του τηλεφώνου σας

Πληροφορίες για την κάρτα SIM

Όταν γίνεστε συνδρομητής σε ένα δίκτυο κυψελικής τηλεφωνίας, λαμβάνετε μια κάρτα SIM (Subscriber Identity Module) που περιέχει τις λεπτομέρειες της συνδρομής σας, όπως είναι ο κωδικός PIN, και διαθέσιμες προαιρετικές υπηρεσίες.

Τοποθέτηση της κάρτας και φόρτιση του τηλεφώνου

1 Αφαιρέστε την μπαταρία.

☑ Αν το τηλέφωνο είναι ήδη ενεργοποιημένο, απενεργοποιήστε το πατώντας και κρατώντας πατημένο το [ ].

2 Τοποθετήστε την κάρτα SIM.

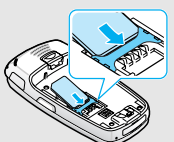

☑ Βεβαιωθείτε ότι οι χρυσές επαφές της κάρτας είναι στραμμένες προς τα κάτω.

3 Τοποθετήστε πάλι την μπαταρία.

4 Συνδέστε το φορτιστή ταξιδιού στο τηλέφωνο.

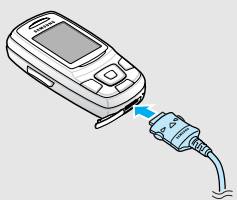

5 Συνδέστε το φορτιστή σε μια τυπική πρίζα εναλλασσόμενου ρεύματος.

6 Όταν το τηλέφωνο φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα.

7 Αποσυνδέστε το φορτιστή από το τηλέφωνο.

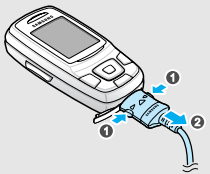

Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Όταν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή:

- ακούγεται ένας προειδοποιητικός ήχος,
- εμφανίζεται στην οθόνη το μήνυμα εξασθενημένης μπαταρίας και
- αναβοσβήνει το εικονίδιο κενής μπαταρίας ( ).

Εάν η στάθμη της μπαταρίας φτάσει σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το τηλέφωνο απενεργοποιείται αυτόματα. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση

Ενεργοποίηση Μην ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, όταν η χρήση κινητού τηλεφώνου απαγορεύεται.	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ]. 3. Εάν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN και πατήστε <**OK**>.
Απενεργοποίηση	1. Ανοίξτε το τηλέφωνο. 2. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [ ].

Κλείδωμα πληκτρολογίου

Όταν κλείνετε το τηλέφωνο, η λειτουργία κλειδώματος πληκτρολογίου κλειδώνει τα εκτεθειμένα πλήκτρα ώστε να μην ανταποκρίνονται ακόμη και αν πατηθούν κατά λάθος.

Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο, πατήστε <**Ξεκλείδ**> και στη συνέχεια πατήστε <**OK**>.

Πλήκτρα και οθόνη

Πλήκτρα

	Εκτέλεση της λειτουργίας που αναφέρεται στην κάτω γραμμή της οθόνης.
	Στην κατάσταση αναμονής, άμεση πρόσβαση στα μενού που χρησιμοποιείτε πιο συχνά. ▶ σ. 87 Στη λειτουργία μενού, κύλιση στις επιλογές μενού.
	Στην κατάσταση αναμονής, εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web. Στη λειτουργία μενού, ενεργοποιεί την επιλογή μενού που έχει επισημανθεί.
	Διαγράφει χαρακτήρες από την οθόνη ή ένα στοιχείο σε μια εφαρμογή.
	Πραγματοποίηση κλήσης ή απάντηση σε κλήση. Στην κατάσταση αναμονής, εμφάνιση των αριθμών που καλέσατε πρόσφατα, αναπάντητων κλήσεων, ή εισερχόμενων κλήσεων.
	Πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνο. Τερματισμός κλήσης. Στη λειτουργία μενού, ακύρωση της καταχώρισης και επαναφορά του τηλεφώνου στην κατάσταση αναμονής.
	Εισαγωγή αριθμών, γραμμάτων και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**1**] για πρόσβαση στον τηλεφωνητή σας. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**0**] για να εισάγετε ένα πρόθεμα διεθνούς κλήσης.

Εισαγωγή ειδικών χαρακτήρων.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

Ρύθμιση της έντασης του τηλεφώνου.

Στην κατάσταση αναμονής, και εάν το καπάκι του τηλεφώνου είναι ανοιχτό, ρύθμιση της έντασης ήχου των πλήκτρων. Με το καπάκι κλειστό, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιηθεί ο φωτισμός της οθόνης.

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε το πατημένο για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.

Στη λειτουργία κάμερας, τραβήξτε μια φωτογραφία ή ξεκινήστε την εγγραφή βίντεο.

Οθόνη

Διάταξη

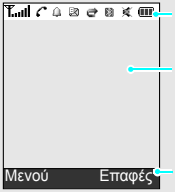

Εικονίδια
εμφανίζουν διάφορα εικονίδια.

Κείμενο και γραφικά
εμφανίζουν μηνύματα, οδηγίες και πληροφορίες που πληκτρολογείτε.

Ενδείξεις λειτουργιών προγραμματιζόμενων πλήκτρων
εμφανίζουν τις τρέχουσες λειτουργίες που έχουν εκχωρηθεί στα προγραμματιζόμενα πλήκτρα.

Εικονίδια*

- Ισχύς σήματος λήψης
- Δίκτυο EDGE
- Κλήση σε εξέλιξη
- Περιοχή εκτός εμβέλειας. Δεν μπορείτε να πραγματοποιήσετε ή να λάβετε κλήσεις
- Υπηρεσία Home Zone, εάν είστε εγγεγραμμένοι στην αντίστοιχη υπηρεσία

- Νέο μήνυμα κειμένου
- Νέο MMS
- Νέο email
- Νέο φωνητικό μήνυμα
- Η λειτουργία εκτροπής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 92
- Η λειτουργία Bluetooth είναι ενεργοποιημένη ▶ σ. 95
- Ρύθμιση ειδοποίησης ▶ σ. 45
- Ρυθμίσεις ήχου κλήσης ▶ σ. 90
  - Χωρίς ένδειξη: Μελωδία
  - : Δόνηση
  - : Δόνηση και στη συνέχεια μελωδία
  - : Μελωδία και στη συνέχεια δόνηση
- Αθόρυβη λειτουργία
- Στάθμη μπαταρίας

* Ανάλογα με τη χώρα ή τον παροχέα υπηρεσιών, τα εικονίδια που εμφανίζονται στην οθόνη μπορεί να διαφέρουν.

Πρόσβαση στις λειτουργίες μενού

Χρήση των προγραμματιζόμενων πλήκτρων

Οι ρόλοι των προγραμματιζόμενων πλήκτρων ποικίλλουν ανάλογα με τη λειτουργία που χρησιμοποιείτε. Η κάτω γραμμή της οθόνης δηλώνει τον τρέχοντα ρόλο τους.

Πατήστε το αριστερό προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να ενεργοποιήσετε την επισημασμένη επιλογή.

Πατήστε το δεξί προγραμματιζόμενο πλήκτρο για να επιστρέψετε στο προηγούμενο επίπεδο μενού.

Ενεργοποίηση επιλογής	1. Πατήστε το προγραμματιζόμενο πλήκτρο που θέλετε. 2. Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινηθείτε στην επόμενη ή την προηγούμενη επιλογή. 3. Πατήστε **<Επιλογή>** ή [ок] για να επιβεβαιώσετε τη λειτουργία που εμφανίζεται ή την επιλογή που έχει επισημανθεί. 4. Για έξοδο, επιλέξτε μία από τις παρακάτω μεθόδους. • Πατήστε **<Πίσω>** για να μετακινηθείτε ένα επίπεδο προς τα επάνω. • Πατήστε [ ] για να επιστρέψετε στην κατάσταση αναμονής.
Χρήση συντομεύσεων	Πατήστε το αριθμητικό πλήκτρο που αντιστοιχεί στην επιλογή που θέλετε.

Προσαρμογή του τηλεφώνου σας

Γλώσσα εμφάνισης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Γλώσσα**.
2. Επιλέξτε γλώσσα.

Μελωδία ήχου κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις ήχου** → **Εισερχόμενη κλήση** → **Ήχος κλήσης**.
2. Επιλέξτε μία κατηγορία ήχου κλήσης.
3. Επιλέξτε έναν ήχο κλήσης.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Φόντο της κατάστασης αναμονής

Μπορείτε να ορίσετε ένα φόντο που θα εμφανίζεται για την οθόνη αναμονής.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Φόντο**.
2. Επιλέξτε κατηγορία εικόνας.
3. Επιλέξτε μια εικόνα.

Χρώμα εμφάνισης λειτουργίας μενού

Μπορείτε να αλλάξετε το χρώμα των στοιχείων της οθόνης, όπως οι γραμμές τίτλου και οι γραμμές επισήμανσης.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις οθόνης** → **Εμφάνιση**.
2. Επιλέξτε μοτίβο χρώματος.

Συντομεύσεις μενού

Μπορείτε να ορίσετε τα πλήκτρα πλοήγησης ώστε να λειτουργούν ως συντομεύσεις για πρόσβαση στα αγαπημένα σας μενού.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε **<Μενού>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** → **Συντόμευση**.
2. Επιλέξτε ένα πλήκτρο.
3. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Αθόρυβη λειτουργία

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε την αθόρυβη λειτουργία για να μην ενοχλείτε τα άτομα γύρω σας.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] στην κατάσταση αναμονής.

Κλείδωμα τηλεφώνου

Μπορείτε να προστατεύσετε το τηλέφωνό σας από μη εξουσιοδοτημένη χρήση με έναν κωδικό τηλεφώνου. Το τηλέφωνο θα απαιτήσει τον κωδικό πρόσβασης κατά την ενεργοποίησή του.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Ασφάλεια** → **Αλλαγή κωδικού**.
2. Πληκτρολογήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό, **00000000** και πατήστε <**OK**>.
3. Πληκτρολογήστε έναν νέο κωδικό 4 έως 8 ψηφίων και πατήστε <**OK**>.
4. Πληκτρολογήστε πάλι το νέο κωδικό και πατήστε <**OK**>.
5. Επιλέξτε **Κλείδωμα τηλεφώνου**.
6. Επιλέξτε **Ενεργό**.
7. Πληκτρολογήστε τον κωδικό και πατήστε <**OK**>.

Πραγματοποίηση/Απάντηση κλήσεων

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.
2. Πατήστε [ ].
3. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε κλήση

1. Όταν το τηλέφωνο χτυπάει, πατήστε [ ].
2. Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε [▲/▼].

Άλλες χρήσεις της συσκευής (εκτός ως τηλεφώνου)

Ξεκινήστε με την κάμερα, το MP3 player, το web και άλλες ειδικές λειτουργίες

Χρήση της κάμερας

Λήψη φωτογραφίας

1. Ανοίξτε το τηλέφωνο.
2. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
3. Εστιάστε το φακό στο θέμα σας και κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
4. Πατήστε [ok/✎] ή [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <**Πίσω**> για να τραβήξετε άλλη φωτογραφία.

Προβολή φωτογραφίας

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Εικόνες** → **Φωτογραφίες**.
2. Επιλέξτε τη φωτογραφία που θέλετε.

Εγγραφή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [📷] για να ενεργοποιήσετε την κάμερα.
2. Πατήστε [**1**] για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία εγγραφής.
3. Πατήστε [ok/✎] or [📷] για να αρχίσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [ok/✎], <■> ή [📷] για να διακόψετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται αυτόματα.
5. Πατήστε <↩> για να κάνετε εγγραφή νέου βίντεο.

Αναπαραγωγή βίντεο

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων** → **Video** → **Video**.
2. Επιλέξτε το βίντεο που θέλετε.

Αναπαραγωγή μουσικής

Αντιγραφή αρχείων MP3 στο τηλέφωνο

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 48
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω Bluetooth ▶ σ. 97

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Εφαρμογές** → **MP3 player**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα** → **Προσθήκη όλων** ή **Προσθήκη αρχείου**.
3. Για την **Προσθήκη αρχείου**, πατήστε [ok/] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε κα πατήστε <**Πρόσθ.**>.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στην οθόνη του MP3 player.

Αναπαραγωγή αρχείων MP3

1. Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε [ok/].
2. Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:
   - ok/: διακόπτει/συνεχίζει την αναπαραγωγή.
   - Αριστερό: επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
   - Δεξιά: μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
   - Πάνω: άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
   - ▲/▼: ρύθμιση της έντασης.
   - Κάτω: διακοπή της αναπαραγωγής.

Περιήγηση στο web

Με το ενσωματωμένο πρόγραμμα περιήγησης στο web, μπορείτε εύκολα να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web για να μπορείτε να λαμβάνετε μια ποικιλία ενημερωμένων υπηρεσιών και πληροφοριών, καθώς και να κάνετε λήψη περιεχομένου του web.

Εκκίνηση του προγράμματος περιήγησης στο web

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ok/].

Πλοήγηση στο web

- Για να πραγματοποιήσετε κύλιση στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης, πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης.
- Για να επιλέξετε ένα στοιχείο, πατήστε <✓>.

Πλοήγηση στο web
(συνέχεια)

- Για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα, πατήστε <**Πίσω**> ή [**C**].
- Για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**].
- Για πρόσβαση στις επιλογές πατήστε [*] ή επιλέξτε στο πάνω μέρος της οθόνης.

Χρήση του Ευρετηρίου

Προσθήκη καταχώρησης

Στη μνήμη του τηλεφώνου:

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **Τηλέφωνο** → έναν τύπο αριθμού.
3. Ορίστε τις πληροφορίες για την επαφή: Όνομα, Επίθετο, Κινητό, Σπίτι, Γραφείο, Fax, Άλλο, Email, Ταυτότητα γραφικού, Μελωδία, Ομάδα και Σημειώσεις.
4. Πατήστε [ok] για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Στην κάρτα SIM:

1. Στην κατάσταση αναμονής, εισάγετε έναν αριθμό τηλεφώνου και πατήστε <**Αποθήκ.**>.
2. Επιλέξτε **SIM**.
3. Πληκτρολογήστε ένα όνομα.
4. Πατήστε [ok] για να αποθηκεύσετε την καταχώρηση.

Εύρεση καταχώρησης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Επαφές**>.
2. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε.
3. Επιλέξτε μια καταχώρηση.
4. Πραγματοποιήστε κύλιση σε έναν αριθμό και πατήστε [ ] για να καλέσετε ή πατήστε [ok/] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Δημιουργία και αποστολή κάρτας ονόματος

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ευρετήριο** → **Η κάρτα ονόματός μου**.
2. Ορίστε τις πληροφορίες επαφής σας.
3. Πατήστε [ok/] για να αποθηκεύσετε την κάρτα ονόματος.
4. Για να στείλετε την κάρτα ονόματος σε άλλα πρόσωπα, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → μια μέθοδο αποστολής.

Αποστολή μηνυμάτων

Αποστολή μηνύματος κειμένου (SMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Μήνυμα κειμένου**.
2. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μόνο αποστολή** ή **Αποθήκευση και αποστολή**.
4. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού.
5. Πατήστε [ok/] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσων (MMS)

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **MMS**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [ok/].
4. Επιλέξτε **Εικόνα & Video** ή **Ήχος** και προσθέστε ένα αρχείο μέσων.
5. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
6. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [ok/].
7. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
8. Πληκτρολογήστε τους αριθμούς προορισμού ή τις διευθύνσεις.
9. Πατήστε [ok/] για να στείλετε το μήνυμα.

Αποστολή email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Δημιουργία μηνύματος** → **Email**.
2. Επιλέξτε **Θέμα**.
3. Πληκτρολογήστε το θέμα του email και πατήστε [ok/].
4. Επιλέξτε **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και πατήστε [ok/].
6. Επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου**.
7. Προσθέστε αρχεία εικόνας, βίντεο, ήχου ή μουσικής.
8. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
9. Πληκτρολογήστε τις διευθύνσεις email.
10. Πατήστε [ok/] για να στείλετε το email.

Προβολή μηνυμάτων

Προβολή μηνύματος κειμένου

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα κειμένου.

Προβολή MMS

Όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση:

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Επιλέξτε το μήνυμα από τα Εισερχόμενα.

Από τα Εισερχόμενα:

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Εισερχόμενα**.
2. Επιλέξτε ένα μήνυμα πολυμέσων.

Προβολή ενός email

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Μηνύματα** → **Τα μηνύματά μου** → **Φάκελος αλληλογραφίας**.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> όταν εμφανιστεί η ένδειξη **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** για να κάνετε ανάκτηση email ή κεφαλίδων.
3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν επιλέξατε μια επικεφαλίδα, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Ανάκτηση**.

Χρήση του Bluetooth

Το τηλέφωνό σας διαθέτει τεχνολογία Bluetooth που σας επιτρέπει να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Ενεργοποίηση του Bluetooth

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Αναζήτηση άλλης συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Στην κατάσταση αναμονής πατήστε <**Μενού**> και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** → **Bluetooth** → **Οι συσκευές μου** → **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
2. Επιλέξτε μια συσκευή.
3. Πληκτρολογήστε έναν κωδικό PIN Bluetooth ή τον κωδικό PIN Bluetooth της άλλης συσκευής, εάν έχει, και πατήστε <**OK**>.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

Αποστολή δεδομένων

1. Μεταβείτε στην εφαρμογή **Ευρετήριο**, **Διαχείριση αρχείων**, ή **Ημερολόγιο**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.

4. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.
5. Επιλέξτε μια συσκευή.
6. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN για Bluetooth και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

Εάν είναι απαραίτητο, πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη λήψη.

Γρήγορη εκκίνηση μενού μέσω αριθμού

Η οθόνη κλήσης σας παρέχει συντομεύσεις σε ορισμένα μενού που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εισάγοντας έναν αριθμό. Με αυτές τις συντομεύσεις, μπορείτε γρήγορα να στείλετε ένα μήνυμα SMS, να ορίσετε μια ειδοποίηση, να εκτελέσετε μια μετατροπή/υπολογισμό ή να προγραμματίσετε μια συνάντηση αφού εισάγετε έναν αριθμό.

Μενού πρόσβασης

1. Εισάγετε τον κατάλληλο αριθμό για την ενέργεια που θέλετε στην κατάσταση αναμονής.

   Για παράδειγμα, εισάγετε την ώρα που θέλετε ως 4 ψηφία για να ορίσετε μια ειδοποίηση ή την ημερομηνία που θέλετε ως ως 4 ψηφία για να μεταβείτε στο πρόγραμμά σας.

Μενού πρόσβασης
(συνέχεια)

2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης.

   Μπορείτε να μεταβείτε στις παρακάτω εφαρμογές από προεπιλογή:

   - Επάνω: **Ειδοποίηση** ▸ σ. 45
   - Κάτω: **Μετατροπέας** ▸ σ. 46
   - Αριστερό: **Μήνυμα κειμένου** ▸ σ. 52
   - Δεξί: **Ημερολόγιο** ▸ σ. 76

☑ Μπορείτε να αλλάξετε τις συντομεύσεις στην επιλογή **Συντόμευση σύνθετων ρυθμίσεων**. ▸ σ. 88

Εισαγωγή κειμένου

Λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων

Μπορείτε να εισάγετε κείμενο για λειτουργίες όπως η αποστολή μηνυμάτων, το ευρετήριο ή το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας τις λειτουργίες ABC, T9, αριθμών και συμβόλων.

Αλλαγή της λειτουργίας εισαγωγής κειμένου

- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [∗] για εναλλαγή μεταξύ της λειτουργίας ABC και της λειτουργίας T9.
- Πατήστε [∗] για εναλλαγή μεταξύ πεζών-κεφαλαίων ή για επιλογή της λειτουργίας αριθμών.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [#] για επιλογή της λειτουργίας συμβόλων.

Χρήση της λειτουργίας ABC

Πατήστε το κατάλληλο πλήκτρο, μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη ο χαρακτήρας που θέλετε.

Πλήκτρο	Χαρακτήρες με τη σειρά εμφάνισης	
	Κεφαλαία	Πεζά
1	. 1 ! ? & u Ω % @ _ £ $ ¥ € §	
2	A B Γ 2 A B C	A B Γ 2 a b c
3	Δ E Z 3 D E F	Δ E Z 3 d e f
4	H Θ I 4 G H I	H Θ I 4 g h i
5	K Λ M 5 J K L	K Λ M 5 j k l
6	N Ξ O 6 M N O	N Ξ O 6 m n o
7	Π P Σ 7 P Q R S	Π P Σ 7 p q r s
8	T Y Φ 8 T U V	T Y Φ 8 t u v
9	X Ψ Ω 9 W X Y Z	X Ψ Ω 9 w x y z
0	0	

(Δημιουργία μηνύματος SMS με κωδικοποίηση αλφαβήτου GSM)

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας ABC

- Για να πληκτρολογήσετε το ίδιο γράμμα δύο φορές ή άλλο γράμμα στο ίδιο πλήκτρο, περιμένετε μέχρι ο δρομέας να μετακινηθεί αυτόματα προς τα δεξιά ή πατήστε [Δεξιά]. Στη συνέχεια, πληκτρολογήστε το επόμενο γράμμα.
- Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα κενό.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Χρήση της λειτουργίας T9

Η λειτουργία T9 είναι μια έξυπνη λειτουργία εισαγωγής κειμένου που επιτρέπει την εισαγωγή οποιουδήποτε χαρακτήρα με χρήση όσο το δυνατόν λιγότερων πληκτρολογήσεων.

Εισαγωγή λέξης στη λειτουργία T9

1. Πατήστε [**2**] έως [**9**] για να αρχίσετε να πληκτρολογείτε μια λέξη. Πατήστε κάθε πλήκτρο μία φορά για κάθε γράμμα.

   Για παράδειγμα, πατήστε τα [**2**], [**3**], [**5**] και [**9**] για να πληκτρολογήστε τη λέξη *ΓΕΛΩ* στη λειτουργία T9.

   Η λειτουργία T9 προβλέπει τη λέξη που πληκτρολογείτε και μπορεί να αλλάζει με κάθε πλήκτρο που πατάτε.
2. Πληκτρολογήστε ολόκληρη τη λέξη πριν τροποποιήσετε ή διαγράψετε χαρακτήρες.
3. Όταν η λέξη εμφανιστεί σωστά, προχωρήστε το βήμα 4. Διαφορετικά, πατήστε [**0**] για να εμφανιστούν επιλογές διαφορετικών λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει.
4. Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα κενό και πληκτρολογήστε την επόμενη λέξη.

Άλλες χρήσεις της λειτουργίας T9

- Πατήστε [**1**] για την αυτόματη εισαγωγή τελείας ή αποστρόφου.
- Πατήστε [#] για να εισάγετε ένα κενό.
- Πατήστε τα πλήκτρα πλοήγησης για να μετακινήσετε το δρομέα.
- Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε χαρακτήρες έναν προς έναν. Πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.

Προσθήκη νέας λέξης στο λεξικό T9

Αυτή η λειτουργία ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη για ορισμένες γλώσσες.

1. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε να προσθέσετε.
2. Πατήστε [**0**] για να εμφανίσετε εναλλακτικές επιλογές λέξεων για τα πλήκτρα που έχετε πατήσει. Όταν πλέον δεν υπάρχουν εναλλακτικές λέξεις, εμφανίζεται η επιλογή **Πληκτρ.** στην τελευταία γραμμή.
3. Πατήστε <**Πληκτρ.**>.
4. Πληκτρολογήστε τη λέξη που θέλετε χρησιμοποιώντας τη λειτουργία ABC και πατήστε <**Πρόσθ.**>.

Χρήση της λειτουργίας αριθμών

Η λειτουργία αριθμών σάς επιτρέπει να πληκτρολογείτε αριθμούς.

Πατήστε τα πλήκτρα που αντιστοιχούν στα ψηφία που θέλετε.

Χρήση της λειτουργίας συμβόλων

Η λειτουργία συμβόλων σάς επιτρέπει να κάνετε εισαγωγή συμβόλων.

Για	**Πατήστε**
να εμφανίσετε περισσότερα σύμβολα	[Πάνω] ή [Κάτω].
να επιλέξετε ένα σύμβολο	το αντίστοιχο αριθμητικό πλήκτρο.
διαγράψετε τα σύμβολα που έχετε εισάγει	[**C**].
να εισάγετε τα σύμβολα	<**OK**>.

Λειτουργίες κλήσης

Προηγμένες λειτουργίες κλήσης

Πραγματοποίηση κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου.

   ☑ • Πατήστε [**C**] για να διαγράψετε το τελευταίο ψηφίο ή πατήστε και κρατήστε πατημένο [**C**] για να διαγράψετε όλα τα περιεχόμενα της οθόνης.
   • Πατήστε και κρατήστε πατημένο [*] για να εισάγετε ένα κενό μεταξύ αριθμών.

2. Πατήστε [ ].
3. Όταν θέλετε να τερματίσετε την κλήση, πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση διεθνούς κλήσης

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο [**0**]. Εμφανίζεται ο χαρακτήρας **+**.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό χώρας, τον κωδικό περιοχής και τον αριθμό τηλεφώνου και πατήστε [ ].

Επανάκληση πρόσφατων αριθμών

1. Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε [ ] για να εμφανίσετε τη λίστα με τους πρόσφατους αριθμούς.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στον αριθμό που θέλετε και πατήστε [ ].

Πραγματοποίηση κλήσης από το Ευρετήριο

Αφού αποθηκεύσετε έναν αριθμό στο Ευρετήριο, μπορείτε να καλέσετε αυτόν τον αριθμό επιλέγοντάς τον από το Ευρετήριο.
▶ σ. 35

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επίσης τη λειτουργία γρήγορης κλήσης για να αντιστοιχίσετε τους αριθμούς που καλείτε πιο συχνά σε συγκεκριμένα αριθμητικά πλήκτρα. ▶ σ. 38

Μπορείτε να καλέσετε γρήγορα έναν αριθμό από την κάρτα SIM χρησιμοποιώντας τον αριθμό θέσης που ορίστηκε κατά την αποθήκευση.

1. Στην κατάσταση αναμονής, πληκτρολογήστε τον αριθμό θέσης που αντιστοιχεί στον αριθμό τηλεφώνου που θέλετε και πατήστε [#].
2. Βρείτε τον αριθμό που θέλετε.
3. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Απάντηση σε κλήση

Όταν λαμβάνετε μια εισερχόμενη κλήση, το τηλέφωνο χτυπάει και εμφανίζεται η εικόνα της εισερχόμενης κλήσης.

Πατήστε <**OK**> ή [ ] για να απαντήσετε στην κλήση.

Συμβουλές για την απάντηση σε κλήση

- Όταν έχετε ενεργοποιήσει την επιλογή **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο εκτός από το <**Απόρ.**> και το [ ]. ▶ σ. 89
- Πατήστε <**Απόρ.**> ή [ ] για να απορρίψετε μια κλήση.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο [▲/▼] για να απορρίψετε μια κλήση ή για σίγαση του κουδουνίσματος, ανάλογα με τη ρύθμιση **Πλήκτρο έντασης**. ▶ σ. 88

Εμφάνιση αναπάντητων κλήσεων

Αν έχετε αναπάντητες κλήσεις, στην οθόνη εμφανίζεται ο αριθμός των αναπάντητων κλήσεων που έχετε.

1. Πατήστε <**Προβολή**>.
2. Πραγματοποιήστε κύλιση στις αναπάντητες κλήσεις, αν είναι απαραίτητο.
3. Πατήστε [ ] για να καλέσετε τον αριθμό που θέλετε.

Χρήση του σετ ακουστικών

Χρησιμοποιήστε το σετ ακουστικών για να πραγματοποιήσετε ή να απαντήσετε σε κλήσεις χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο.

Συνδέστε το σετ ακουστικών στην υποδοχή που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του τηλεφώνου. Το κουμπί του σετ ακουστικών λειτουργεί ως εξής:

Για	Πατήστε
να επαναλάβετε την τελευταία κλήση	το κουμπί και μετά πατήστε και κρατήστε το πατημένο ξανά.
να απαντήσετε σε κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.
να τερματίσετε μια κλήση	και κρατήστε πατημένο το κουμπί.

Επιλογές κατά τη διάρκεια κλήσης

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε διάφορες λειτουργίες.

Ρύθμιση της έντασης ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Χρησιμοποιήστε το [▲/▼] για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

Πατήστε [▲] για να αυξήσετε το επίπεδο έντασης και [▼] για να το μειώσετε.

Χρήση της λειτουργίας ανοιχτής ακρόασης

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ανοιχτή ακρόαση για να μιλάτε και να ακούτε το συνομιλητή σας ενώ βρίσκεστε σε κοντινή απόσταση από το τηλέφωνο. Πατήστε [ok/] και στη συνέχεια <**Ναι**> για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ανοιχτής ακρόασης. Πατήστε ξανά [ok/] για επιστροφή στο ακουστικό.

Θέση κλήσης σε αναμονή/Επαναφορά

Πατήστε <**Αναμον**> ή <**Επαναφ.**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή ή να την επαναφέρετε.

Πραγματοποίηση δεύτερης κλήσης

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε και άλλη κλήση ταυτόχρονα, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

1. Πατήστε <**Αναμον**> για να θέσετε την κλήση σε αναμονή.
2. Πραγματοποιήστε τη δεύτερη κλήση κανονικά.
3. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Λήξη κλήσης σε αναμονή** για να τερματίσετε την κλήση που βρίσκεται σε αναμονή.
5. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Απάντηση σε δεύτερη κλήση

Μπορείτε να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση ενώ μια άλλη κλήση βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, εφόσον το δίκτυό σας υποστηρίζει αυτήν τη λειτουργία και έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία αναμονής κλήσεων. ▶ σ. 94

1. Πατήστε [ ] για να απαντήσετε στην κλήση. Η πρώτη κλήση τίθεται αυτόματα σε αναμονή.
2. Πατήστε <**Εναλλ.**> για να πραγματοποιήσετε εναλλαγή μεταξύ των κλήσεων.
3. Για να τερματίσετε την τρέχουσα κλήση, πατήστε [ ].

Χρήση των επιλογών κατά τη διάρκεια μιας κλήσης

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές στη διάρκεια μιας κλήσης:

- **Ενεργοποίηση καθαρότητας φωνής/Απενεργοποίηση καθαρότητας φωνής**: για να αφαιρέσετε το θόρυβο του περιβάλλοντος και να αυξήσετε την ποιότητα της κλήσης ώστε ο συνομιλητής σας να σας ακούει καθαρά ακόμα και αν βρίσκεστε σε ένα μέρος με πολύ θόρυβο.
- **Σίγαση/Επανασύνδεση**: απενεργοποίηση του μικροφώνου του τηλεφώνου έτσι ώστε ο συνομιλητής σας να μην μπορεί να σας ακούσει, ή εκ νέου ενεργοποίησή του.
- **Σίγαση πλήκτρων/Αποστολή τόνου πλήκτρων**: ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση των ήχων πλήκτρων.

  ☑ Για την επικοινωνία με αυτόματους τηλεφωνητές ή τηλεφωνικά συστήματα με υπολογιστές, πρέπει να ενεργοποιήσετε την επιλογή **Αποστολή τόνου πλήκτρων**.

- **Ευρετήριο**: πρόσβαση στη λίστα επαφών.
- **Αποστολή DTMF**: αποστολή των τόνων DTMF (διπλοτονική πολυσυχνότητα) ως σύνολο. Οι τόνοι DTMF είναι οι τόνοι που χρησιμοποιούνται στα τηλέφωνα για την επιλογή τόνων, που ακούγονται με το πάτημα των αριθμητικών πλήκτρων. Αυτή η επιλογή είναι χρήσιμη για την εισαγωγή κωδικού πρόσβασης ή αριθμού λογαριασμού όταν καλείτε ένα αυτοματοποιημένο σύστημα, όπως μια τραπεζική υπηρεσία.
- **Μήνυμα**: αποστολή νέου μηνύματος ή πρόσβαση στα εισερχόμενα μηνύματα.
- **Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη**: δημιουργία μιας κλήσης συνδιάσκεψης με προσθήκη σε μια ενεργή κλήση ενός καλούντος που βρίσκεται σε αναμονή. Μπορείτε να συμπεριλάβετε μέχρι 5 άτομα σε μια κλήση συνδιάσκεψης.
- **Μεταφορά**: μεταφορά της ενεργής κλήσης σε έναν καλούντα που βρίσκεται σε αναμονή. Οι δύο καλούντες μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους, αλλά εσείς αποσυνδέεστε από την κλήση.
- **Λήξη κλήσης σε αναμονή**: αποσύνδεση της κλήσης που βρίσκεται σε αναμονή.

- **Διαχωρισμός**: μπορείτε να έχετε μια ιδιωτική συνομιλία με έναν από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη. Οι άλλοι συμμετέχοντες μπορούν να συνεχίσουν να συνομιλούν μεταξύ τους. Μετά την ιδιωτική συνομιλία, επιλέξτε Συμμετοχή σε συνδιάσκεψη για να επιστρέψετε και οι δύο στην κλήση συνδιάσκεψης.
- **Αφαίρεση**: αποσύνδεση ενός από τους συμμετέχοντες στη συνδιάσκεψη.
- **Εναλλαγή στο ακουστικό**/**Εναλλαγή στο τηλέφωνο**: μεταφορά της κλήσης σε ένα στερεοφωνικό σετ ακουστικών Bluetooth ή σε ένα κιτ αυτοκινήτου hands-free ή πίσω στο τηλέφωνο.
- **Υπηρεσίες SIM**: πρόσβαση σε ειδικές υπηρεσίες, όπως ειδήσεις, δελτία καιρού, ψυχαγωγία και υπηρεσίες τοποθεσίας που παρέχονται από την κάρτα SIM. Η επιλογή αυτή είναι διαθέσιμη μόνο όταν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM που υποστηρίζει τα μενού του κιτ εργαλείων των εφαρμογών SIM και ενδέχεται να εμφανίζονται διαφορετικά ανάλογα με παροχέα υπηρεσιών σας.

Λειτουργίες μενού

Συμπεριλαμβάνονται όλες οι επιλογές μενού

Αρχείο κλήσεων *(Μενού 1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλλετε τις εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις και τη διάρκεια των κλήσεων. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε το κόστος των κλήσεων, εάν η κάρτα SIM υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Αρχείο κλήσεων**.

Πρόσφατες επαφές *(Μενού 1.1)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εξερχόμενες, εισερχόμενες ή αναπάντητες κλήσεις.

Πρόσβαση σε αρχείο κλήσεων

1. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε έναν άλλο τύπο κλήσεων.

2. Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε στη λίστα κλήσεων.
3. Πατήστε [ok/✎] για να προβάλετε τις λεπτομέρειες μιας κλήσης ή πατήστε [↘] για να καλέσετε έναν αριθμό.

Χρήση των επιλογών αρχείου κλήσεων

Κατά την προβολή των πληροφοριών κλήσεων, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αποθήκευση ως επαφής**: για να αποθηκεύσετε τον αριθμό στο Ευρετήριο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο κλήσεων ή όλα τα αρχεία.

Αναπάντητες *(Μενού 1.2)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τις πιο πρόσφατες αναπάντητες κλήσεις.

Εξερχόμενες *(Μενού 1.3)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εξερχόμενες κλήσεις.

Εισερχόμενες *(Μενού 1.4)*

Σε αυτό το μενού εμφανίζονται οι πιο πρόσφατες εισερχόμενες κλήσεις.

Διαγραφή όλων *(Μενού 1.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε όλα τα αρχεία σε κάθε τύπο κλήσης.

1. Πατήστε [ok/✎] για να επιλέξετε τους τύπους κλήσης για διαγραφή.
2. Πατήστε <**Διαγρ.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Χρόνος κλήσεων *(Μενού 1.6)*

Αυτό το μενού εμφανίζει το αρχείο καταγραφής της διάρκειας των εξερχόμενων και των εισερχόμενων κλήσεων. Η πραγματική διάρκεια που τιμολογείται από τον παροχέα υπηρεσιών μπορεί να διαφέρει.

- **Χρόνος τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε τη διάρκεια της τελευταίας κλήσης.
- **Σύνολο εξερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εξερχόμενων κλήσεων.

- **Σύνολο εισερχόμενων**: για να ελέγξετε τη συνολική διάρκεια όλων των εισερχόμενων κλήσεων.
- **Επαναφορά**: για να μηδενίσετε όλους τους μετρητές κλήσεων. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
▶ σ. 98

Κόστος κλήσεων *(Μενού 1.7)*

Αυτή η λειτουργία δικτύου εμφανίζει το κόστος των κλήσεων. Το μενού αυτό είναι διαθέσιμο μόνο αν υποστηρίζεται από την κάρτα SIM. Επισημαίνεται ότι δεν προορίζεται για σκοπούς τιμολόγησης.

- **Κόστος τελευταίας κλήσης**: για να ελέγξετε το κόστος της τελευταίας κλήσης.
- **Συνολικό κόστος**: για να ελέγξετε το συνολικό κόστος όλων των κλήσεων. Εάν το συνολικό κόστος υπερβαίνει το μέγιστο κόστος που έχετε ορίσει στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**, θα πρέπει να μηδενίσετε το μετρητή πριν πραγματοποιήσετε άλλη κλήση.
- **Μέγιστο κόστος**: για να ελέγξετε το μέγιστο όριο κόστους που έχετε ορίσει στην επιλογή **Καθορισμός μέγιστου κόστους**.
- **Επαναφορά**: για να μηδενίσετε τους μετρητές κόστους.
- **Καθορισμός μέγιστου κόστους**: για να ορίσετε το μέγιστο επιτρεπόμενο κόστος για τις κλήσεις σας.
- **Χρέωση/μονάδα**: για να ορίσετε τη χρέωση ανά μονάδα που θα εφαρμόζεται όταν υπολογίζεται το κόστος των κλήσεών σας.

Ευρετήριο *(Μενού 2)*

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τηλεφωνικούς αριθμούς στην κάρτα SIM και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Οι μνήμες της κάρτας SIM και του τηλεφώνου, αν και ξεχωριστές φυσικά, χρησιμοποιούνται σαν να ήταν μία, η οποία ονομάζεται Ευρετήριο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ευρετήριο**.

Λίστα επαφών *(Μενού 2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αναζητήσετε επαφές που περιέχονται στο Ευρετήριο.

☑ Πατήστε <**Επαφές**> στην κατάσταση αναμονής για γρήγορη πρόσβαση σε αυτό το μενού.

Εύρεση επαφής

1. Πληκτρολογήστε τα πρώτα γράμματα του ονόματος που θέλετε να βρείτε.
2. Επιλέξτε το όνομα από τη λίστα.
3. Μεταβείτε σε έναν αριθμό και πατήστε [↘] για να πραγματοποιήσετε κλήση ή πατήστε [ok/✎] για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες επαφής.

Χρήση των επιλογών του Ευρετηρίου

Κατά την προβολή των πληροφοριών επαφής, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες της επαφής.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS ή MMS στον επιλεγμένο αριθμό ή ένα email στην επιλεγμένη διεύθυνση.
- **Αντιγραφή**: για να αντιγράψετε τα στοιχεία της επαφής στη μνήμη του τηλεφώνου, στην κάρτα SIM ή στη λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε την επαφή μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη επαφή.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε τις πληροφορίες επαφής μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth.

Λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων *(Μενού 2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια λίστα με τις επαφές που θα χρησιμοποιηθούν στη λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number-Σταθερός αριθμός κλήσης), στην οποία το τηλέφωνο επιτρέπει τις εξερχόμενες κλήσεις μόνο για τους καθορισμένους αριθμούς τηλεφώνου, εάν η κάρτα SIM που διαθέτετε υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία FDN μέσα από το μενού **Λειτουργία FDN**. ▶ σ. 99

Προσθήκη επαφής

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη**.
2. Πληκτρολογήστε το PIN2 και πατήστε <**OK**>.
3. Καταχωρήστε τις πληροφορίες.
   - **Όνομα**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: για να προσθέσετε έναν αριθμό τηλεφώνου.
   - **Θέση**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.
4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Χρήση των επιλογών επαφής

Μεταβείτε με κύλιση σε μια επαφή και πατήστε <**Επιλόγ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις επαφές. ▶ "Χρήση των επιλογών του Ευρετηρίου"

Προσθήκη νέας επαφής *(Μενού 2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσθέσετε μια νέα επαφή στο Ευρετήριο.

Αποθήκευση επαφής στη μνήμη του τηλεφώνου

1. Επιλέξτε **Τηλέφωνο**.
2. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις ή καταχωρήστε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα**/**Επίθετο**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Κινητό**/**Σπίτι**/**Γραφείο**/**Fax**/**Άλλο**: για να προσθέσετε τον αριθμό σε μια κατηγορία.
   - **Email**: για να αντιστοιχίσετε μια διεύθυνση email.
   - **Ταυτότητα γραφικού**: για να αντιστοιχίσετε μια εικόνα που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο πρόσωπο.

- **Μελωδία**: για να αντιστοιχίσετε έναν ήχο κλήσης που θα σας ειδοποιεί για τις εισερχόμενες κλήσεις από το συγκεκριμένο άτομο.
- **Ομάδα**: για να αντιστοιχίσετε την επαφή σε μια ομάδα καλούντων.
- **Σημειώσεις**: για να προσθέσετε ένα σημείωμα σχετικά με το συγκεκριμένο πρόσωπο.

3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Αποθήκευση επαφής στην κάρτα SIM

1. Επιλέξτε **SIM**.
2. Εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την επαφή.
   - **Όνομα**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα.
   - **Αριθμός τηλεφώνου**: για να προσθέσετε έναν αριθμό.
   - **Θέση**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό θέσης.

   ☑ Για να ορίσετε μια εικόνα ταυτότητας καλούντος, έναν ήχο κλήσης ή μια ομάδα, η επαφή πρέπει να αποθηκευτεί στη μνήμη του τηλεφώνου.

3. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε την επαφή.

Ομάδα *(Μενού 2.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να οργανώσετε τις επαφές σας σε ομάδες καλούντων.

Προσθήκη μελών σε ομάδα καλούντων

1. Επιλέξτε μια ομάδα.
2. Πατήστε <**Πρόσθ.**>.
3. Επιλέξτε την επαφή που θα προστεθεί.

Διαχείριση ομάδων καλούντων

Κατά την προβολή της λίστας ομάδων, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να δείτε τα μέλη της επιλεγμένης ομάδας.
- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε μια νέα ομάδα.
- **Επεξεργασία**: για να αλλάξετε τις ιδιότητες της επιλεγμένης ομάδας.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να στείλετε ένα μήνυμα SMS, MMS ή email στα μέλη της ομάδας που θέλετε.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη ομάδα. Τα μέλη της ομάδας, ωστόσο, δεν διαγράφονται από το Ευρετήριο.

Γρήγορη κλήση *(Μενού 2.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό γρήγορης κλήσης (από το 2 έως το 9) για τους 8 αριθμούς που καλείτε πιο συχνά.

Αντιστοίχιση αριθμών γρήγορης κλήσης

1. Επιλέξτε μια θέση πλήκτρου από το **2** έως το **9**. Το **1** προορίζεται για τον αριθμό του τηλεφωνητή σας.
2. Επιλέξτε μια επαφή από τη λίστα επαφών.
3. Επιλέξτε έναν αριθμό από την επαφή, εάν υπάρχουν περισσότεροι από ένας αριθμοί.

Διαχείριση καταχωρήσεων γρήγορης κλήσης

Από την οθόνη γρήγορης κλήσης, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να αντιστοιχίσετε έναν αριθμό σε ένα ελεύθερο πλήκτρο.
- **Προβολή**: για να ελέγξετε το όνομα και τον αριθμό που έχει αντιστοιχιστεί σε ένα πλήκτρο.
- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε άλλον αριθμό σε ένα πλήκτρο.
- **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε τη ρύθμιση γρήγορης κλήσης για ένα πλήκτρο.

Κλήση αριθμών γρήγορης κλήσης

Στην κατάσταση αναμονής, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κατάλληλο πλήκτρο.

Η κάρτα ονόματός μου *(Μενού 2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε μια κάρτα ονόματος και να τη στείλετε σε άλλα άτομα.

Αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας

Η διαδικασία για τη δημιουργία της κάρτας ονόματός σας είναι ίδια με αυτή για την αποθήκευση ενός αριθμού στη μνήμη του τηλεφώνου. ▶ σ. 36

Χρήση των επιλογών της κάρτας ονόματος

Μετά την αποθήκευση της κάρτας ονόματός σας, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε την κάρτα ονόματος.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε την κάρτα ονόματος μέσω SMS, MMS, email ή Bluetooth.

- **Ανταλλαγή καρτέλλας ονόματος**: για να ανταλλάξετε κάρτες ονομάτων με κάποιο άλλο πρόσωπο μέσω Bluetooth.
- **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε την κάρτα ονόματος.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε τις πληροφορίες επαφής μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth.

Ο αριθμός μου *(Μενού 2.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτή τη λειτουργία για να ελέγξετε τους αριθμούς τηλεφώνου σας, ή για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα σε κάθε αριθμό. Οι αλλαγές που κάνετε εδώ δεν επηρεάζουν τους πραγματικούς αριθμούς συνδρομητή στην κάρτα SIM της συσκευής σας.

Διαχείριση *(Μενού 2.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαχειριστείτε τις επαφές στο Ευρετήριο.

- **Προεπιλεγμένη αποθήκευση**: για να επιλέξετε μια προεπιλεγμένη θέση μνήμης για την αποθήκευση των επαφών. Αν επιλέξετε **Να γίνεται ερώτηση στην αποθήκευση**, θα σας ζητείται να επιλέξετε μια θέση μνήμης κάθε φορά που αποθηκεύετε έναν αριθμό.
- **Αντιγραφή όλων σε**: για να αντιγράψετε όλες τις επαφές που βρίσκονται αποθηκευμένες στην κάρτα SIM, στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.
- **Ταξινόμηση κατά επαφή**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης των επαφών.
- **Διαγραφή όλων**: για να διαγράψετε όλες τις επαφές από τη μνήμη του τηλεφώνου, από την κάρτα SIM ή από τη λίστα αριθμών επιτρεπτών κλήσεων.
- **Μνήμη**: για να ελέγξετε τον αριθμό των επαφών που βρίσκονται αποθηκευμένες στη μνήμη του τηλεφώνου και στην κάρτα SIM.

Αριθμός υπηρεσίας *(Μενού 2.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε τη λίστα των αριθμών SDN (Service Dialling Numbers) που έχουν εκχωρηθεί από τον παροχέα υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών έκτακτης ανάγκης και των αριθμών για πληροφορίες καταλόγου. Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο μόνο εφόσον οι αριθμοί SDN υποστηρίζονται από την κάρτα SIM.

1. Μεταβείτε στον αριθμό που θέλετε.
2. Πατήστε <**Κλήση**> ή [ ].

Εφαρμογές *(Μενού 3)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να αναπαράγετε αρχεία μουσικής ή να παίξετε παιχνίδια Java. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την παγκόσμια ώρα και να χρησιμοποιήσετε βολικές λειτουργίες, όπως η εγγραφή φωνής, η ειδοποίηση, ο υπολογιστής, ο μετατροπέας, το timer και το χρονόμετρο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Εφαρμογές**.

MP3 player *(Μενού 3.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ακούσετε μουσική. Πρώτα, πρέπει να αποθηκεύσετε μουσικά αρχεία στη μνήμη του τηλεφώνου σας.

Μεταφορά ή λήψη μουσικών αρχείων

Χρησιμοποιήστε τις εξής μεθόδους για να αποθηκεύσετε αρχεία μουσικής στη μνήμη του τηλεφώνου σας:

- Λήψη από το ασύρματο δίκτυο web ▶ σ. 48
- Λήψη από έναν υπολογιστή που χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Samsung PC Studio ▶ Εγχειρίδιο χρήσης Samsung PC Studio
- Λήψη μέσω μιας ενεργής σύνδεσης Bluetooth ▶ σ. 97

Τα αρχεία που έχουν μεταφερθεί ή ληφθεί, αποθηκεύονται στο φάκελο **Μουσική**. ▶ σ. 73

Δημιουργία λίστας αναπαραγωγής

1. Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Προσθήκη στη λίστα**.
2. Ενεργοποιήστε μία από τις ακόλουθες επιλογές:

- **Προσθήκη όλων**: για να προσθέσετε στη λίστα αναπαραγωγής όλα τα αρχεία που βρίσκονται στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προσθήκη αρχείου**: για να προσθέσετε συγκεκριμένα αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.

3. Αν επιλέξατε **Προσθήκη αρχείου**, πατήστε [ok/𝒊] για να επιλέξετε τα αρχεία που θέλετε κα πατήστε <**Πρόσθ.**>.
4. Πατήστε <**Πίσω**> για να επιστρέψετε στην οθόνη του MP3 player.

Αναπαραγωγή μουσικών αρχείων

Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε [ok/𝒊].

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρα	Λειτουργία
ok/𝒊	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Αριστερά	Επιστροφή στο προηγούμενο αρχείο. Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Δεξιά	Μετάβαση στο επόμενο αρχείο. Πραγματοποιεί μετακίνηση προς τα εμπρός σε ένα αρχείο όταν κρατηθεί πατημένο.
Πάνω	Άνοιγμα της λίστας αναπαραγωγής.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης.
2	Αλλαγή της κίνησης αναπαραγωγής.
3	Αλλαγή της λειτουργίας επανάληψης.
6	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας αναπαραγωγής σε τυχαία σειρά.

Χρήση των επιλογών του MP3 player

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Παύση**/**Αναπαραγωγή**: για την έναρξη ή παύση της αναπαραγωγής.
- **Άνοιγμα λίστας αναπαραγωγής**: για πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής.

- **Αφαίρεση**: για να αφαιρέσετε το επιλεγμένο αρχείο από τη λίστα αναπαραγωγής.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.

  Λειτουργία επανάληψης: για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης.

  Τυχαία σειρά: για να ρυθμίσετε το MP3 player για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

  Απεικόνιση: για να αλλάξετε την κίνηση αναπαραγωγής.

  Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης του ήχου.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής

Από την οθόνη του MP3 player, πατήστε το πλήκτρο [Πάνω] για να αποκτήσετε πρόσβαση στη λίστα αναπαραγωγής.

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να αναπαραγάγετε το επιλεγμένο αρχείο.
- **Προσθήκη στη λίστα**: για να προσθέσετε αρχεία στη λίστα αναπαραγωγής.
- **Αλλαγή σειράς**: για να μετακινήσετε το επιλεγμένο αρχείο στη θέση που θέλετε εντός της λίστας αναπαραγωγής.
- **Αφαίρεση**: για να αφαιρέσετε από τη λίστα αναπαραγωγής το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.

Εγγραφή φωνής *(Μενού 3.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ηχογραφήσετε φωνητικά σημειώματα. Ένα φωνητικό σημείωμα μπορεί να διαρκεί έως μία ώρα.

Εγγραφή φωνητικού σημειώματος

1. Πατήστε [ok/●] για να ξεκινήσετε την εγγραφή.
2. Μιλήστε στο μικρόφωνο.

   Πατήστε [ok/●] για να διακόψετε την εγγραφή.
3. Πατήστε **<Αποθήκ.>** ή [Κάτω] για να τερματίσετε την εγγραφή. Το φωνητικό σημείωμα αποθηκεύεται αυτόματα.
4. Πατήστε [ok/●] για να ελέγξετε το φωνητικό σημείωμα ή πατήστε [Πάνω] για να ηχογραφήσετε ένα νέο φωνητικό σημείωμα.

Αναπαραγωγή φωνητικού σημειώματος

1. Από την οθόνη της ηχογράφησης φωνής, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Μετάβαση στη φωνητική λίστα**.
2. Επιλέξτε ένα φωνητικό σημείωμα.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα:

Πλήκτρα	Λειτουργία
OK/	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετάβαση προς τα πίσω σε ένα φωνητικό σημείωμα.
Δεξιά	Μετάβαση προς τα εμπρός σε ένα φωνητικό σημείωμα.
Πάνω	Αλλαγή στη λειτουργία εγγραφής ενός νέου φωνητικού σημειώματος.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.

Αλλαγή των ρυθμίσεων εγγραφής φωνής

Μπορείτε να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την εγγραφή φωνής. Από την οθόνη εγγραφής φωνής, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Ρυθμίσεις** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Χρόνος εγγραφής**: για να επιλέξετε το μέγιστο χρόνο εγγραφής.
- **Όγκος**: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης του ήχου.
- **Αρχικό όνομα**: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα των φωνητικών σημειωμάτων.

JAVA *(Μενού 3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση και να παίξετε παιχνίδια Java και να αλλάξετε τις ρυθμίσεις δικτύου που απαιτούνται για πρόσβαση στις υπηρεσίες Java.

Πρόσβαση σε παιχνίδι

Επιλέξτε ένα παιχνίδι από τη λίστα παιχνιδιών και ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη. Η διαδικασία μπορεί να διαφέρει από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Χρήση των επιλογών εφαρμογών Java

Από τη λίστα εφαρμογών, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Άστρα**: για να εκκινήσετε την επιλεγμένη εφαρμογή.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε την επιλεγμένη εφαρμογή.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες της εφαρμογής.
- **Άδεια**: για να ορίσετε τις ρυθμίσεις άδειας για υπηρεσίες με χρέωση επιπρόσθετου κόστους, όπως πρόσβαση στο δίκτυο και SMS.
- **Προστασία**: για να κλειδώσετε την εφαρμογή ώστε να μην διαγραφεί ή για να ξεκλειδώσετε την εφαρμογή.
- **Αναβάθμιση**: για να αναβαθμίσετε την εφαρμογή στην τελευταία έκδοση, εκτός από τα ενσωματωμένα παιχνίδια.
- **Αποστολή πληροφοριών μέσω SMS**: για να στείλετε τη διεύθυνση URL που περιέχει την εφαρμογή μέσω SMS, εκτός από τα ενσωματωμένα παιχνίδια.
- **Μνήμη**: για να μεταβείτε στις πληροφορίες μνήμης για τις εφαρμογές.

- **Ρυθμίσεις δικτύου**: για να ρυθμίσετε ένα προφίλ σύνδεσης που θα χρησιμοποιηθεί για τις εφαρμογές που απαιτούν πρόσβαση δικτύου. Είναι διαθέσιμες οι παρακάτω επιλογές:

  APN: καταχωρήστε το όνομα του σημείου πρόσβασης.

  Ταυτότητα σύνδεσης: πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

  Κωδικός: πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης.

  Διακομιστής Proxy: επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε διακομιστή proxy για την πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Ανάλογα με αυτή τη ρύθμιση, οι επιλογές στις **Ρυθμίσεις Proxy** ποικίλλουν.

  Ρυθμίσεις Proxy: σας παρέχουν τις εξής επιλογές:

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

  - **Διεύθυνση IP**: για να καταχωρήσετε μια διεύθυνση του διακομιστή proxy HTTP.
  - **Θύρα**: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

  - **DNS1**: για να καταχωρήσετε την κύρια διεύθυνση DNS.
  - **DNS2**: για να καταχωρήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.

Παγκόσμια ώρα *(Μενού 3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μάθετε τι ώρα είναι σε ένα άλλο μέρος του κόσμου.

Προβολή της παγκόσμιας ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε στην πόλη που θέλετε. Καθώς κινείται η γραμμή ώρας, εμφανίζεται η ώρα και η ημερομηνία της αντίστοιχης ζώνης.
2. Πατήστε [OK] για να αποθηκεύσετε τη ζώνη ώρας.

Εφαρμογή της θερινής ώρας

1. Από τον παγκόσμιο χάρτη, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας**.
2. Πατήστε [OK] για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας που θέλετε.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Ειδοποίηση *(Μενού 3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε τις ειδοποιήσεις ώστε να ηχούν σε συγκεκριμένες ώρες.

Ρύθμιση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε τον τύπο της ειδοποίησης.
2. Ρυθμίστε κάθε επιλογή για την ειδοποίηση:
   - **Ειδοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε την ειδοποίηση.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: για να εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
   - **Ημέρα ειδοποίησης**: για να επιλέξετε τις ημέρες κατά τις οποίες θέλετε να ενεργοποιείται η ειδοποίηση. Αν επιλέξετε **Μόνο μια φορά**, η ειδοποίηση ηχεί την καθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: επιλέξτε έναν ήχο ειδοποίησης.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Διακοπή μιας ειδοποίησης

- Για κάθε ειδοποίηση εκτός της αφύπνισης, πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- Για μια ειδοποίηση αφύπνισης, πατήστε <**OK**> ή [OK].

  Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από το πλήκτρο <**OK**> και [OK], για να διακόψετε προσωρινά την ειδοποίηση και να ηχήσει ξανά έπειτα από 5 λεπτά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε έως και πέντε φορές.

Ρύθμιση της ειδοποίησης ώστε να ηχεί ακόμη και όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο

Από την οθόνη ειδοποίησης, επιλέξτε **Αυτόματη ενεργοποίηση** → **Ενεργό**.

Αν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο όταν είναι η ώρα να ηχήσει η ειδοποίηση, το τηλέφωνο ενεργοποιείται και ηχεί η ειδοποίηση.

Απενεργοποίηση ειδοποίησης

1. Επιλέξτε την ειδοποίηση που θέλετε να απενεργοποιήσετε.
2. Επιλέξτε **Ανενεργό** στις γραμμές **Ειδοποίηση**.
3. Πατήστε <**Αποθήκ.**>.

Υπολογιστής *(Μενού 3.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κάνετε απλές αριθμητικές πράξεις, όπως πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό και διαίρεση.

1. Πληκτρολογήστε τον πρώτο αριθμό.
   - Πατήστε <**.()**> για να εισάγετε μια υποδιαστολή ή παρένθεση.
   - Πατήστε [*] ή [#] για να μετακινήσετε το δρομέα.
2. Πατήστε ένα από τα πλήκτρα πλοήγησης για να μεταβείτε στη μαθηματική πράξη που θέλετε.
3. Πληκτρολογήστε το δεύτερο αριθμό.
4. Πατήστε [ok] για να δείτε το αποτέλεσμα.
5. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε από το βήμα 2 για να συνεχίσετε τον υπολογισμό.

Μετατροπέας *(Μενού 3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για κοινές μετατροπές, όπως νομίσματα και θερμοκρασία.

Εκτέλεση μετατροπής

1. Επιλέξτε ένα μετατροπέα.
2. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε την αρχική μονάδα και πατήστε [Κάτω].
3. Καταχωρήστε την τιμή που θέλετε να μετατρέψετε και πατήστε [Κάτω].
   - Πατήστε [*] για να εισάγετε υποδιαστολή.
   - Πατήστε [#] για να αλλάξετε τη θερμοκρασία σε άνω του μηδενός (+) ή κάτω του μηδενός (-).

4. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να επιλέξετε τη μονάδα στην οποία θέλετε να μετατρέψετε τον αριθμό.

   Εμφανίζεται η ισοδύναμη τιμή για το ποσό που καταχωρήσατε.

Χρήση των επιλογών του μετατροπέα

Πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τις τρέχουσες τιμές.
- **Αντιστροφή**: για να πραγματοποιήσετε αντιστροφή της μετατροπής.
- **Συναλλαγματικές ισοτιμίες**: για να εμφανίσετε τη λίστα των συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Timer *(Μενού 3.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε στο τηλέφωνο μια χρονική περίοδο αντίστροφης μέτρησης. Το τηλέφωνο θα σας ειδοποιήσει όταν λήξει η καθορισμένη χρονική περίοδος.

Έναρξη του timer

1. Πατήστε <**Ορισμός**>.
2. Καταχωρήστε το χρονικό διάστημα για την αντίστροφη μέτρηση και πατήστε <**OK**>.
3. Πατήστε [ok/ί] για να εκκινήσετε την αντίστροφη μέτρηση.

Διακοπή του timer

- Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο όταν ηχήσει η ειδοποίηση του timer.
- Πατήστε [ok/ί] στην οθόνη του timer για να τον διακόψετε πριν ηχήσει.

Χρονόμετρο *(Μενού 3.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να μετρήσετε το χρόνο που έχει παρέλθει. Ο μέγιστος χρόνος μέτρησης είναι 10 ώρες.

1. Πατήστε [ok/ί] για να εκκινήσετε το χρονόμετρο.
2. Πατήστε [ok/ί] για να πάρετε τιμή για κάποιο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα. Μπορείτε να επαναλάβετε αυτό το βήμα για συνολικά 4 διαστήματα.

SIM-AT *(Μενού 3.10)*

Αυτό το μενού είναι διαθέσιμο αν χρησιμοποιείτε κάρτα SIM AT που υποστηρίζει τα μενού του κιτ εργαλείων των εφαρμογών SIM και παρέχει επιπλέον υπηρεσίες, όπως πληροφορίες για την επικαιρότητα, τον καιρό, αθλητικά, ψυχαγωγία και για τοποθεσίες. Οι διαθέσιμες υπηρεσίες ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τα προγράμματα του παροχέα υπηρεσιών σας. Για λεπτομέρειες, δείτε τις οδηγίες της κάρτας SIM που διαθέτετε ή επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

WAP Browser *(Μενού 4)*

Με το πρόγραμμα περιήγησης WAP (Wireless Application Protocol) του τηλεφώνου σας, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ασύρματο web. Από το ασύρματο web, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε ενημερωμένες πληροφορίες και σε μια μεγάλη ποικιλία περιεχομένου, όπως παιχνίδια, θέματα φόντου, ήχους κλήσης και μουσικά αρχεία.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **WAP Browser**.

Αρχική σελίδα *(Μενού 4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να συνδέσετε το τηλέφωνο στο δίκτυο και να φορτώσετε την αρχική σελίδα του παροχέα υπηρεσιών ασύρματου web. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε [ok] στην κατάσταση αναμονής.

Πλοήγηση στο πρόγραμμα περιήγησης web

Για	Πατήστε
να μετακινηθείτε στα στοιχεία του προγράμματος περιήγησης	[Πάνω] ή [Κάτω].
να επιλέξετε ένα στοιχείο του προγράμματος περιήγησης	<✓> ή [ok].
να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα	<**Πίσω**> ή [**C**].
να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα	και κρατήστε πατημένο το [**C**].

Χρήση επιλογών προγράμματος περιήγησης

Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πατήστε [*] ή επιλέξτε στο πάνω μέρος της οθόνης για να μεταβείτε στις ακόλουθες επιλογές:

- **Πίσω**: για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα.
- **Αρχική Σελίδα**: για να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- **Έξοδος**: έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης web.
- **Επανάληφη φόρτωσης**: για να επαναφορτώσετε την τρέχουσα σελίδα με ενημερωμένες πληροφορίες.
- **Εμφάνιση URL**: για να εμφανιστεί η διεύθυνση URL της τρέχουσας ιστοσελίδας.
- **Περί…**: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την έκδοση του πρόγραμμα περιήγησης στο web.

Πρόσβαση σε άλλα μενού του τηλεφώνου

Από οποιαδήποτε ιστοσελίδα, πατήστε [#] για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μετάβαση στη URL**: για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL.
- **Σελιδοδείκτες**: για να μεταβείτε στη λίστα σελιδοδεικτών.
- **Μηνύματα**: για να αποστείλετε μηνύματα SMS ή για να εμφανίσετε μηνύματα που βρίσκονται αποθηκευμένα στο τηλέφωνο.
- **Διαχείριση αρχείων**: για να μεταβείτε στο μενού **Διαχείριση αρχείων**.

Έξοδος από το πρόγραμμα περιήγησης

Πατήστε [ ] για να τερματίσετε τη σύνδεση δικτύου και να πραγματοποιήσετε έξοδο από το πρόγραμμα περιήγησης.

Σελιδοδείκτες *(Μενού 4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε διευθύνσεις URL για γρήγορη πρόσβαση σε ιστοσελίδες.

Προσθήκη σελιδοδείκτη

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε ένα όνομα για το σελιδοδείκτη και πατήστε [Κάτω].
3. Πληκτρολογήστε μια διεύθυνση URL και πατήστε [ok/].

Πρόσβαση σε σελίδα με σελιδοδείκτη

Επιλέγοντας ένα στοιχείο σελιδοδείκτη ενεργοποιείτε το πρόγραμμα περιήγησης στο web και αποκτάτε πρόσβαση στη σχετική ιστοσελίδα.

Χρήση των επιλογών σελιδοδείκτη

Μετά την αποθήκευση ενός στοιχείου, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις παρακάτω επιλογές:

- **Έναρξη**: για να μεταβείτε στην ιστοσελίδα για την οποία έχετε ορίσει σελιδοδείκτη.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε τη διεύθυνση και το όνομα του σελιδοδείκτη.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε τον επιλεγμένο σελιδοδείκτη ή όλους τους σελιδοδείκτες.

Μετάβαση στη URL *(Μενού 4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εισάγετε μη αυτόματα μια διεύθυνση URL και να αποκτήσετε πρόσβαση στη συνδεδεμένη ιστοσελίδα.

Διαγραφή μνήμης cache *(Μενού 4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να διαγράψετε πληροφορίες αποθηκευμένες στη μνήμη cache. Η μνήμη cache είναι μια προσωρινή μνήμη που αποθηκεύει σελίδες web που επισκεφτήκατε πρόσφατα.

Ρυθμίσεις προφίλ *(Μενού 4.5)*

Με αυτό το μενού επιλέγετε ένα προφίλ σύνδεσης για να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο ασύρματο web. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών που χρησιμοποιείτε για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές του μενού "Ρυθμίσεις".

Για κάθε προφίλ, υπάρχουν οι ακόλουθες επιλογές:

- **Όνομα προφίλ**: για να εισάγετε ένα όνομα για το προφίλ.
- **Αρχική σελίδα URL**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση URL της σελίδας που θα χρησιμοποιείτε ως αρχική.
- **Φορέας**: για να επιλέξετε τον τύπο του φορέα δικτύου.
- **Διακομιστής Proxy**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το διακομιστή μεσολάβησης.
- **Ρυθμίσεις GPRS**: για να προσαρμόσετε τις εξής ρυθμίσεις δικτύου GPRS:

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

Διεύθυνση IP του proxy: για να καταχωρήσετε μια διεύθυνση του διακομιστή proxy HTTP.

Θύρα proxy: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης της πύλης του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

- **Ρυθμίσεις GSM**: για να προσαρμόσετε τις εξής ρυθμίσεις δικτύου GSM:

  Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό***:*

  Διεύθυνση IP του proxy: για να καταχωρήσετε μια διεύθυνση του διακομιστή proxy HTTP.

  Θύρα proxy: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

  Αριθμός κλήσης: για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

  Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

  Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

  Τύπος κλήσης δεδομένων: για να επιλέξετε έναν τύπο κλήσης δεδομένων.

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

  DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

  DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

  Αριθμός κλήσης: για να εισάγετε τον αριθμό τηλεφώνου του διακομιστή PPP.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

Τύπος κλήσης δεδομένων: για να επιλέξετε έναν τύπο κλήσης δεδομένων.

Τρέχον προφίλ *(Μενού 4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ενεργοποιήσετε έναν από τους διακομιστές που έχετε ορίσει.

Μηνύματα *(Μενού 5)*

Χρησιμοποιήστε το μενού **Μηνύματα** για να στέλνετε και να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου, MMS και email. Επίσης, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε μηνύματα push και μηνύματα κυψέλης.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Μηνύματα**.

Δημιουργία μηνύματος *(Μενού 5.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να στείλετε μηνύματα.

Μήνυμα κειμένου *(Μενού 5.1.1)*

Η Υπηρεσία Σύντομων Μηνυμάτων (SMS) σάς επιτρέπει να στέλνετε ή να λαμβάνετε μηνύματα κειμένου που μπορούν να περιέχουν φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες και μελωδίες.

1. Πληκτρολογήστε το μήνυμά σας.

   ☑ • Ο μέγιστος επιτρεπόμενος αριθμός χαρακτήρων για ένα μήνυμα διαφέρει ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών. Αν το μήνυμά σας υπερβεί το μέγιστο αριθμό χαρακτήρων, το τηλέφωνο θα χωρίσει το μήνυμα.
   • Πατώντας <**Επιλογ.**> μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές. ▶ επόμενη ενότητα

2. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Μόνο αποστολή** ή **Αποθήκευση και αποστολή**.
3. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό παραλήπτη.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.

4. Πατήστε [ok/✎] για να στείλετε το μήνυμα.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος SMS

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Μόνο αποστολή**: για να αποστείλετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση και αποστολή**: για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο του μηνύματος και να το αποστείλετε.
- **Εισαγωγή**: για να προσθέσετε στο κείμενο ένα πρότυπο, μια καταχώρηση Ευρετηρίου ή ένα σελιδοδείκτη.
- **Προσθήκη εικόνας/Κινούμενες εικόνες/Προσθήκη μελωδίας**: για να επισυνάψετε μια απλή εικόνα, μια κινούμενη εικόνα ή μια μελωδία.
- **Επισύναψη**: για να προσθέσετε μια κάρτα ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου με τη μορφή δεδομένων συνημμένου.
- **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** ή **Ο φάκελός μου**.
- **Γλώσσα**: για να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στη λειτουργία εισαγωγής κειμένου T9.
- **Στυλ κειμένου**: για να αλλάξετε τη μορφοποίηση του κειμένου.

MMS *(Μενού 5.1.2)*

Η Υπηρεσία Μηνυμάτων Πολυμέσων (MMS) αποστέλλει μηνύματα που περιέχουν ένα συνδυασμό κειμένου, εικόνας, βίντεο και ήχου από τηλέφωνο σε τηλέφωνο ή από τηλέφωνο σε email.

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.

   ☑ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές πατώντας **<Επιλογ.>** σε κάθε πεδίο.
   ▶ επόμενη ενότητα

2. Πληκτρολογήστε το θέμα του μηνύματος και πατήστε [ok/✎].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Εικόνα & Video** ή **Ήχος** και προσθέστε μια εικόνα, ένα βίντεο ή ένα κλιπ ήχου.

   ☑ • Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος μηνύματος ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών.
   • Η προώθηση ορισμένων αρχείων μπορεί να μην είναι δυνατή ανάλογα με το είδος του αρχείου ή το σύστημα DRM (Digital Rights Management).

4. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
5. Πληκτρολογήστε το κείμενο του μηνύματος και πατήστε [ok/].
6. Όταν τελειώσετε, πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Αποστολή**.
7. Πληκτρολογήστε έναν αριθμό τηλεφώνου ή διεύθυνση email.

   Για να στείλετε το μήνυμα σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε τα πρόσθετα πεδία προορισμού.
8. Πατήστε [ok/] για να στείλετε το μήνυμα.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος MMS

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, πατήστε **<Επιλογ.>** για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματος.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο του μηνύματος.
- **Αλλαγή εικόνας**/**Αλλαγή βίντεο**/**Αλλαγή ήχου**: για να αντικαταστήσετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
- **Προσθήκη εικόνας**/**Προσθήκη βίντεο**/**Προσθήκη ήχου**: για να προσθέσετε μια εικόνα, ένα αρχείο βίντεο ή ένα κλιπ ήχου.
- **Προεπισκόπηση**: για να προβάλετε το μήνυμα όπως θα φαίνεται στο τηλέφωνο του παραλήπτη.
- **Αποστολή**: για να αποστείλετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** ή **Ο φάκελός μου** ή να το αποθηκεύσετε ως πρότυπο.
- **Προσθήκη σελίδας**: για να προσθέσετε σελίδες. Μετακινηθείτε σε κάθε σελίδα πατώντας [Αριστερά] ή [Δεξιά].
- **Διαγραφή σελίδας**: για να διαγράψετε μια σελίδα που έχει προστεθεί.
- **Επεξεργασία σελίδας**: για να αλλάξετε τη διάρκεια εμφάνισης της σελίδας ή να τη μετακινήσετε πιο μπροστά ή πιο πίσω από τις άλλες σελίδες.
- **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε κάρτες ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου ως επισύναψη μορφής δεδομένων, ή ένα αρχείο εγγράφου που βρίσκονται αποθηκευμένα στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.

- **Διαγραφή θέματος**/**Διαγραφή μέσου**/**Διαγραφή ήχου**/**Διαγραφή μηνύματος**: για να διαγράψετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.

Email *(Μενού 5.1.3)*

Μπορείτε να δημιουργείτε και να στέλνετε email που περιλαμβάνουν κείμενο, ήχο και εικόνες. Για να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να εγγραφείτε σε μια υπηρεσία email και να ρυθμίσετε το προφίλ και το λογαριασμό email. ▶ σ. 67, σ. 69

1. Επιλέξτε τη γραμμή **Θέμα**.

   ☑ Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορες επιλογές πατώντας <**Επιλογ.**> σε κάθε πεδίο. ▶ επόμενη ενότητα

2. Εισάγετε το θέμα του μηνύματος email που θα στείλετε και πατήστε [ok/].
3. Επιλέξτε τη γραμμή **Μήνυμα**.
4. Πληκτρολογήστε το κείμενο του email και πατήστε [ok/].
5. Επιλέξτε τη γραμμή **Επισύναψη αρχείου** και προσθέστε αρχεία μέσων.

   ☑ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση ορισμένων αρχείων, ανάλογα με τον τύπο τους ή το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).

6. Όταν τελειώσετε, πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή**.
7. Καταχωρήστε μια διεύθυνση email.

   Για να στείλετε το email σε περισσότερους από έναν παραλήπτες, συμπληρώστε πρόσθετα πεδία προορισμού.
8. Πατήστε [ok/] για να στείλετε το email.

Χρήση επιλογών κατά τη σύνταξη ενός email

Κατά τη σύνταξη ενός email, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προσθήκη**: για να προσθέσετε το θέμα ή το κείμενο του email.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το θέμα ή το κείμενο.
- **Προσθήκη εικόνας**/**Προσθήκη βίντεο**/**Προσθήκη ήχων**/**Προσθήκη αρχείων μουσικής**: για να προσθέσετε αρχεία μέσων που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

- **Άλλα αρχεία**: για να προσθέσετε αρχεία εγγράφων που είναι αποθηκευμένα στο φάκελο **Άλλα αρχεία**.
- **Προβολή**: για να αναπαράγετε ένα στοιχείο που έχετε προσθέσει.
- **Αποστολή**: για να αποστείλετε το μήνυμα.
- **Αποθήκευση σε**: για να αποθηκεύσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Πρόχειρο** ή **Ο φάκελός μου**.
- **Επισύναψη**: για να επισυνάψετε κάρτες ονόματος ή δεδομένα ημερολογίου ως συνημμένα δεδομένων.
- **Διαγραφή θέματος**/**Διαγραφή μηνύματος**: για να διαγράψετε το θέμα ή το κείμενο.
- **Αφαίρεση**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο συνημμένο ή όλα τα συνημμένα.
- **Αφαίρεση όλων των συνημμένων**: για να διαγράψετε όλα τα συνημμένα.

Τα μηνύματά μου *(Μενού 5.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση σε μηνύματα που έχετε λάβει, αποστείλει ή τα οποία δεν απεστάλησαν.

Εισερχόμενα *(Μενού 5.2.1)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει, εκτός των email.

Προβολή μηνύματος

Στη λίστα μηνυμάτων μπορεί να εμφανιστούν τα παρακάτω εικονίδια. Τα εικονίδια μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο ή την κατάσταση του μηνύματος:

- SMS/Αναφορά παράδοσης
- MMS
- Ειδοποίηση MMS (: Ανακτάται, : Αποτυχία ανάκτησης)
- Μήνυμα push από διακομιστές web

- Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση μηνυμάτων που περιλαμβάνουν περιεχόμενο web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management).
- Ένα εικονίδιο **!** δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

Χρήση των επιλογών μηνυμάτων

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

Μηνύματα SMS

- **Απάντηση μέσω**: για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω SMS ή MMS.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.
- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων έτσι ώστε μηνύματα από τον συγκεκριμένο αποστολέα να απορρίπτονται.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Μηνύματα MMS

- **Ανάκτηση**: για να πραγματοποιήσετε ανάκτηση του μηνύματος MMS από το διακομιστή MMS.
- **Απάντηση μέσω SMS**: για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω SMS.
- **Απάντηση μέσω MMS σε**: για να απαντήσετε στον αποστολέα μέσω MMS.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε τον αριθμό του αποστολέα στη λίστα αποκλεισμένων έτσι ώστε μηνύματα από τον συγκεκριμένο αποστολέα να απορρίπτονται.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, email ή αριθμούς τηλεφώνου από το μήνυμα.
- **Αποκοπή media**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Μηνύματα push

- **Μετάβαση στη URL**: για να συνδεθείτε στη διεύθυνση URL που ορίζεται στο μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνων από το μήνυμα.

Μήνυμα διαμόρφωσης

- **Εγκατάσταση**: για να εφαρμόσετε στο τηλέφωνό σας τις πληροφορίες ρύθμισης παραμέτρων που ορίζονται στο μήνυμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνων από το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.

Μηνύματα αναφοράς παράδοσης

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.

Πρόχειρο *(Μενού 5.2.2)*

Σε αυτόν το φάκελο θα βρείτε τα μηνύματα που έχετε αποθηκεύσει για να τα στείλετε αργότερα.

Από τη λίστα μηνυμάτων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το μήνυμα.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το μήνυμα.
- **Αποστολή**: για να αποστείλετε το μήνυμα.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο μήνυμα ή όλα τα μηνύματα.
- **Μετακίνηση στον φάκελό μου**: για να μετακινήσετε το μήνυμα στη θυρίδα **Ο φάκελός μου**.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.
- **Ταξινόμηση με**: για να αλλάξετε τη σειρά ταξινόμησης στη λίστα με τα μηνύματα.

- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Εξερχόμενα *(Μενού 5.2.3)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα η αποστολή των οποίων εκτελείται εκείνη τη στιγμή ή έχει αποτύχει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή ξανά**: για να αποστείλετε το μήνυμα ξανά.
- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε το συνημμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Απεσταλμένα *(Μενού 5.2.4)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα μηνύματα που έχετε στείλει.

Κατά την προβολή ενός μηνύματος, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε το συνημμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το μήνυμα σε άλλους.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το μήνυμα.
- **Μετακίνηση στο τηλέφωνο**/**Μετακίνηση στην κάρτα SIM**: για να μετακινήσετε το μήνυμα από την κάρτα SIM στη μνήμη του τηλεφώνου ή αντίστροφα.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το μήνυμα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth.

- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το μήνυμα από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του μηνύματος.

Φάκελος αλληλογραφίας *(Μενού 5.2.5)*

Σε αυτόν το φάκελο αποθηκεύονται τα email που έχετε λάβει.

1. Επιλέξτε ένα λογαριασμό email.
2. Πατήστε <**Επιλογή**> όταν εμφανίζεται η ένδειξη **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας**. Το τηλέφωνο ελέγχει για νέα email και λαμβάνει τα εισερχόμενα email.

   Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται στη λίστα μηνυμάτων για να δηλώσουν την κατάσταση του email:

   - : Έχει ανακτηθεί από το διακομιστή
   - : Ανακτάται
   - : Αποτυχία ανάκτησης

   ☑ Το εικονίδιο **!** δίπλα σε ένα μήνυμα σημαίνει ότι το μήνυμα είναι υψηλής προτεραιότητας. Το γκρι χρώμα στο εικονίδιο του μηνύματος σημαίνει ότι το μήνυμα είναι χαμηλής προτεραιότητας.

3. Επιλέξτε ένα email ή μια επικεφαλίδα.
4. Αν το email έχει περισσότερες από μία σελίδες, πατήστε [▲/▼] για να μετακινηθείτε στις σελίδες.

   Πατήστε και κρατήστε πατημένο [▲/▼] για να μεταφερθείτε στην πρώτη ή στην τελευταία σελίδα.
5. Επιλέξτε ένα συνημμένο αρχείο για προβολή ή αναπαραγωγή.
6. Πατήστε [*] ή [#] για να μετακινηθείτε στο προηγούμενο ή στο επόμενο email.

Χρήση επιλογών email

Κατά την προβολή του email ή της επικεφαλίδας, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Ανάκτηση**: για να ανακτήσετε ένα ή όλα τα email από το διακομιστή email.
- **Άνοιγμα αρχείου**: για να ανοίξετε το συνημμένο αρχείο.
- **Αποθήκευση αρχείου**: για να αποθηκεύσετε ένα συνημμένο αρχείο στη μνήμη του τηλεφώνου.
- **Απάντηση σε**: για να στείλετε μια απάντηση στον αποστολέα ή σε όλους τους άλλους παραλήπτες.
- **Προώθηση**: για να προωθήσετε το email σε κάποιο άλλο πρόσωπο.

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο email.
- **Προσθήκη στη λίστα αποκλεισμένων**: για να προσθέσετε τη διεύθυνση email του αποστολέα ή το θέμα στη λίστα αποκλεισμένων έτσι ώστε να απορρίπτονται τα email από αυτή τη διεύθυνση ή τα email που περιέχουν αυτό το θέμα.
- **Αποκοπή διεύθυνσης**: για να εξαγάγετε διευθύνσεις URL, διευθύνσεις email ή αριθμούς τηλεφώνων από το μήνυμα.
- **Αποκοπή συνημμένου**: για να αποθηκεύσετε στη μνήμη του τηλεφώνου σας περιεχόμενο πολυμέσων από το μήνυμα.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε το email μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το email από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του email.

Ο φάκελός μου *(Μενού 5.2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε το μήνυμα που έχετε αποθηκεύσει χρησιμοποιώντας την επιλογή **Μετακίνηση στον φάκελό μου** κατά την ανάγνωση ενός μηνύματος.

Πρότυπα *(Μενού 5.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δημιουργήσετε και να χρησιμοποιήσετε πρότυπα για τα μηνύματα που χρησιμοποιείτε συχνά.

Πρότυπα κείμενα *(Μενού 5.3.1)*

Μπορείτε να δημιουργήσετε πρότυπα SMS με προτάσεις που χρησιμοποιείτε συχνά έτσι ώστε να μπορείτε να τα ανακτάτε και να τα εισάγετε όταν συνθέτετε ένα μήνυμα SMS.

Δημιουργία προτύπου

1. Επιλέξτε μια κενή θέση.
2. Πληκτρολογήστε το μήνυμα και πατήστε [ΟΚ].

Χρήση των επιλογών προτύπων

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο.

Πρότυπα MMS *(Μενού 5.3.2)*

Μπορείτε να μεταβείτε στα ενσωματωμένα πρότυπα MMS ή σε αυτά που έχετε αποθηκεύσει ώστε να τα χρησιμοποιήσετε κατά τη σύνθεση ενός μηνύματος MMS.

Από τη λίστα προτύπων, πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Προβολή**: για να ανοίξετε το επιλεγμένο πρότυπο.
- **Αποστολή μηνύματος**: για να δημιουργήσετε και να στείλετε ένα νέο μήνυμα χρησιμοποιώντας το πρότυπο.
- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το πρότυπο.
- **Προσθήκη νέου**: για να προσθέσετε ένα νέο πρότυπο.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο πρότυπο ή όλα τα πρότυπα, εκτός από τα ενσωματωμένα.

Διαγραφή όλων *(Μενού 5.4)*

Χρησιμοποιήστε το μενού αυτό για να διαγράψετε όλα τα μηνύματα σε κάθε φάκελο μηνυμάτων ταυτόχρονα. Μπορείτε επίσης να επιλέξετε τα μηνύματα ενός τύπου μηνύματος που θέλετε να διαγράψετε.

1. Πατήστε [ok/] για να επιλέξετε τους φακέλους μηνυμάτων ή τους τύπους μηνυμάτων για διαγραφή.
2. Πατήστε **<Διαγρ.>**.
3. Πατήστε **<Ναι>** για να επιβεβαιώσετε τη διαγραφή.

Ρυθμίσεις *(Μενού 5.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ρυθμίσετε διάφορες επιλογές σχετικά με τη χρήση των υπηρεσιών μηνυμάτων.

Μήνυμα κειμένου *(Μενού 5.5.1)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις SMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων SMS:

  Απάντηση: για να επιτρέψετε στους παραλήπτες να σας απαντήσουν μέσω του δικού σας διακομιστή SMS.

Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει ότι τα μηνύματά σας έχουν παραδοθεί.

Υποστήριξη χαρακτήρων: για να επιλέξτε έναν τύπο κωδικοποίησης χαρακτήρων. Όταν επιλέγετε **Αυτόματο**, το τηλέφωνο αλλάζει αυτόματα τον τύπο κωδικοποίησης από αλφάβητο GSM σε Unicode όταν πραγματοποιείτε εισαγωγή χαρακτήρα Unicode. Η χρήση κωδικοποίησης Unicode μειώνει τον μέγιστο αριθμό χαρακτήρων σε ένα μήνυμα περίπου κατά το ήμισυ. Αν αυτό το μενού δεν εμφανίζεται, τότε η προεπιλεγμένη ρύθμιση για την κωδικοποίηση χαρακτήρων στο τηλέφωνό σας είναι "Αυτόματη".

Περίοδος ισχύος: για να ρυθμίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματά σας θα αποθηκεύονται στο διακομιστή SMS.

Τύπος μηνύματος: για να ορίσετε τον προεπιλεγμένο τύπο μηνύματος. Το δίκτυο μπορεί να μετατρέψει το μήνυμα στη μορφή που έχετε επιλέξει.

Κέντρο SMS: για να αποθηκεύσετε ή να αλλάξετε τον αριθμό του διακομιστή SMS.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: για να αποθηκεύσετε τους αριθμούς τηλεφώνου, από τους οποίους θέλετε να απορρίπτονται τα μηνύματα.

MMS *(Μενού 5.5.2)*

Μπορείτε να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις MMS.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή μηνυμάτων MMS:

  Αναφορά παράδοσης: για να ρυθμίσετε το δίκτυο ώστε να σας ενημερώνει ότι τα μηνύματά σας έχουν παραδοθεί.

  Απόκρυψη διεύθυνσης: για να μην εμφανίζεται η διεύθυνσή σας στο τηλέφωνο του παραλήπτη.

  Ανάγνωση απάντησης: για να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τα μηνύματά σας.

  Προτεραιότητα: για να ορίσετε το επίπεδο προτεραιότητας των μηνυμάτων.

  Ημερομηνία λήξης: για να ορίσετε το χρονικό διάστημα για το οποίο τα μηνύματα θα αποθηκεύονται στο διακομιστή MMS.

  Παράδοση μετά: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν από την αποστολή των μηνυμάτων.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για τη λήψη μηνυμάτων MMS:

  Απόρριψη ανώνυμων: για να απορρίπτονται τα μηνύματα από άγνωστους αποστολείς.

  Επιτρέπονται οι διαφημίσεις: για να γίνονται αποδεκτές οι διαφημίσεις.

  Αναφορά επιτρέπεται: για να επιτρέπεται στο δίκτυο να ενημερώνει τον αποστολέα όταν σας παραδίδεται ένα μήνυμα.

  Υποδοχή αρχικής σελίδας: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε στην περιοχή κάλυψης του οικείου δικτύου σας.

  Λήψη περιαγωγής: για να καθορίσετε εάν το τηλέφωνό σας θα ανακτά τα νέα μηνύματα αυτόματα όταν βρίσκεστε σε περιαγωγή σε άλλο δίκτυο.

  Η λήψη εντός οικείου δικτύου ή σε περιαγωγή έχει τις ακόλουθες επιλογές:

  - **Αυτόματο**: το τηλέφωνο ανακτά αυτόματα τα μηνύματα από το διακομιστή.
  - **Απόρριψη**: το τηλέφωνο απορρίπτει όλα τα μηνύματα.
  - **Χειροκίνητα**: το τηλέφωνο εμφανίζει ειδοποιήσεις. Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Ανάκτηση** για τη μη αυτόματη λήψη των νέων μηνυμάτων.

- **Προφίλ MMS**: για να ορίσετε ένα προφίλ σύνδεσης και να επιλέξετε το προφίλ που θα χρησιμοποιείται για τα MMS.

  Τρέχον προφίλ: για να επιλέξετε ένα προφίλ.

  Ρυθμίσεις προφίλ: για να ρυθμίσετε τις εξής επιλογές για κάθε προφίλ.

  - **Όνομα προφίλ**: για να αντιστοιχίσετε ένα όνομα στο προφίλ MMS.
  - **URL διακομιστή**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση URL του διακομιστή MMS.
  - **Διακομιστής Proxy**: για να συνδεθείτε στο δίκτυο GPRS χρησιμοποιώντας το διακομιστή proxy.
  - **Ρυθμίσεις GPRS**: για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις που είναι απαραίτητες για σύνδεση στο δίκτυο GPRS.

  *Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ενεργό**:*

  Διεύθυνση IP: για να εισάγετε τη διεύθυνση IP.

  Θύρα: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

*Όταν ο διακομιστής proxy έχει οριστεί ως **Ανενεργό**:*

DNS1: για να πληκτρολογήσετε την κύρια διεύθυνση.

DNS2: για να πληκτρολογήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση.

APN: για να πληκτρολογήσετε το όνομα σημείου πρόσβασης που χρησιμοποιείται για τη διεύθυνση του δικτύου GPRS.

Ταυτότητα σύνδεσης: για να πληκτρολογήστε το αναγνωριστικό χρήστη.

Κωδικός: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.

- **Έκδοση**: για να επιλέξετε μια διαθέσιμη έκδοση OMA και το μέγιστο όριο μεγέθους για την αποστολή ή λήψη μηνυμάτων.

☑ Ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών, μπορεί να μην είναι δυνατή η υποστήριξη του μέγιστου ορίου 300KB. Σε αυτήν την περίπτωση, προσπαθήστε πάλι αφού αλλάξετε τη ρύθμιση σε 100KB.

- **Μπλοκάρισμα αριθμού**: για να καθορίσετε τους αριθμούς τηλεφώνου από τους οποίους δε θα γίνονται δεκτά μηνύματα. Οι αριθμοί που καθορίζονται εδώ περιλαμβάνονται επίσης στη λίστα με τους αποκλεισμένους αριθμούς για αποστολή SMS.
- **Κατηγορία μηνύματος**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για τη δημιουργία μηνυμάτων MMS:

  Κατηγορία μηνύματος: για να επιλέξετε τον τύπο του περιεχομένου του μηνύματος ή το μέγεθος.

  - **Κείμενο**: μπορείτε να προσθέσετε μόνο κείμενο έως 30 KB.
  - **Βασική εικόνα**: μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε τύπο στοιχείων, εκτός από βίντεο, έως 30 KB.
  - **Εμπλουτισμένη εικόνα**: μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε τύπο στοιχείων, εκτός από βίντεο, έως 100 KB.
  - **Βασικό βίντεο**: μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε τύπο στοιχείων έως 100 KB.

- **Εμπλουτισμένο βίντεο**: μπορείτε να προσθέσετε οποιονδήποτε τύπο στοιχείων έως 300 KB.

Λειτουργία δημιουργίας: για να επιλέξετε μια λειτουργία δημιουργίας MMS.

- **Ελεύθ.**: μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα με οποιονδήποτε τύπο περιεχομένου και οποιοδήποτε μέγεθος.
- **Περιορισμός**: μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα με τον τύπο περιεχομένου και το μέγεθος που καθορίζεται στην Κατηγορία μηνύματος.
- **Προειδοποίηση**: μπορείτε να δημιουργήσετε ένα μήνυμα με οποιονδήποτε τύπο περιεχομένου και οποιοδήποτε μέγεθος, αλλά το τηλέφωνο θα σας ενημερώνει όταν το περιεχόμενο και το μέγεθος έχουν υπερβεί το μέγιστο.

Email *(Μενού 5.5.3)*

Μπορείτε να ορίσετε τις ρυθμίσεις email.

☑ Δεν μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το προφίλ και το λογαριασμό email όταν γίνεται αποστολή ή ανάκτηση ενός email.

- **Ρυθμίσεις αποστολής**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές για την αποστολή email:

Αποστολή αντιγράφου σε μένα: για να αποστέλλεται ένα αντίγραφο των email στο δικό σας λογαριασμό email.

Επιβεβαίωση παράδοσης: για να ορίσετε να σας πληροφορεί το δίκτυο όταν τα email σας έχουν παραδοθεί.

Επιβεβαίωση ανάγνωσης: για να στείλετε ένα αίτημα για αναφορά ανάγνωσης μαζί με τα email.

Προτεραιότητα: για να επιλέξετε το επίπεδο προτεραιότητας των email.

Να συμπεριληφθεί η υπογραφή: για να επισυνάψετε το όνομά σας, τον αριθμό τηλεφώνου, ένα απλό σημείωμα ή μια γραμμή στερεότυπης έκφρασης στα email.

Επεξεργασία ονόματος: για να πληκτρολογήσετε το όνομα στην υπογραφή σας.

Επεξεργασία αριθμού τηλεφώνου: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό τηλεφώνου στην υπογραφή σας.

Επεξεργασία σημείωσης: για να πληκτρολογήσετε τη γραμμή στερεότυπης έκφρασης στην υπογραφή σας.

- **Ρυθμίσεις λήψης**: για να ρυθμίσετε τις επιλογές σχετικά με τη λήψη email.

  Έλεγχος διαστήματος: για να καθορίσετε πόσο συχνά το τηλέφωνο θα ελέγχει το διακομιστή για εισερχόμενα email. Εάν επιλέξετε **Δεν χρησιμοποιείται**, χρησιμοποιήστε την επιλογή **Έλεγχος νέας αλληλογραφίας** για να λαμβάνετε τα νέα email με μη αυτόματο τρόπο.

  Ανάγνωση απάντησης: για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα στέλνει αναφορά ανάγνωσης για τα εισερχόμενα email. Εάν επιλέξετε **Αναγγελία**, το τηλέφωνο σας ζητάει να στείλετε μια αναφορά ανάγνωσης.

  Ανάκτηση επιλογής: για να ορίσετε εάν το τηλέφωνο θα λαμβάνει επικεφαλίδες email μόνο ή ολόκληρα email.

  Διαγραφή επιλογής: για να καθορίσετε αν τα email θα διαγράφονται αμέσως ή την επόμενη φορά που θα συνδεθείτε στο διακομιστή.

  Απόρριψη εάν έχει ολοκληρωθεί: για να καθορίσετε το μέγιστο μέγεθος των εισερχόμενων email. Το τηλέφωνό σας θα απορρίψει email που υπερβαίνουν το καθορισμένο μέγεθος.

  Να διατηρηθεί αντίγραφο των μηνυμάτων στο διακομιστή.: για να μένει στο διακομιστή ένα αντίγραφο των email, μετά την ανάκτησή τους.

- **Λογαριασμός Email**: για να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό email και να επιλέξτε αυτόν που θα χρησιμοποιείται.

  Τρέχων λογαριασμός: για να επιλέξετε ένα λογαριασμό.

  Ρυθμίσεις λογαριασμού: για να διαμορφώσετε λογαριασμούς email χρησιμοποιώντας διαφορετικούς διακομιστές email. Πατήστε <**Δημιουργία**>, ή πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία**.

  - **Χρησιμοποιείται**: για να ενεργοποιήσετε τον τρέχοντα λογαριασμό email.
  - **Όνομα λογαριασμού**: για να καταχωρίσετε ένα όνομα για τον επιλεγμένο λογαριασμό.

  Για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές, πατήστε [ok/✎], ή πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Επόμενο**.

  - **Όνομα χρήστη**: για να καταχωρήσετε ένα όνομα χρήστη.
  - **Διεύθυνση Email**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση email σας.

- **Διεύθυνση απάντησης**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση email στην οποία θέλετε οι παραλήπτες να αποστέλλουν απαντητικά μηνύματα.

Για πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές, πατήστε [ok/✎], ή πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Επόμενο**.

- **Διακομιστής SMTP**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή εξερχόμενων email.
- **Θύρα SMTP**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας SMTP.
- **Ταυτότητα χρήστη SMTP**: για να πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη SMTP.
- **Κωδικός πρόσβασης SMTP**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης SMTP.
- **Ασφαλής σύνδεση (SMTP)**: για να χρησιμοποιήσετε μια ασφαλή σύνδεση για μια υπηρεσία email.
- **Ανάκτηση τύπου διακομιστή**: για να επιλέξετε το πρωτόκολλο για το διακομιστή εισερχόμενων email. Οι υπόλοιπες επιλογές εξαρτώνται από τη ρύθμιση για τον τύπο πρωτοκόλλου.

*Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **POP3**:*

- **Διακομιστής POP3**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα email σας.
- **Θύρα POP3**: για να καταχωρήσετε τον αριθμό της θύρας POP3.
- **Ίδια ταυτότητα και ίδιος κωδικός πρόσβασης**: για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε την ίδια ταυτότητα και κωδικό πρόσβασης SMTP για το διακομιστή εξερχόμενων.
- **Ταυτότητα χρήστη POP3**: για να πληκτρολογήσετε την ταυτότητα χρήστη για το διακομιστή POP3.
- **Κωδικός πρόσβασης POP3**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης για το διακομιστή POP3.
- **Ασφαλής σύνδεση (POP3)**: για να χρησιμοποιήσετε μια ασφαλή σύνδεση για το πρωτόκολλο POP3.
- **Σύνδεση APOP**: για να συνδεθείτε στο διακομιστή χρησιμοποιώντας το σχήμα σύνδεσης APOP.

*Όταν ο τύπος πρωτοκόλλου είναι **IMAP4**:*

- **Διακομιστής IMAP4**: για να πληκτρολογήσετε τη διεύθυνση IP ή το όνομα κεντρικού υπολογιστή του διακομιστή που λαμβάνει τα email σας.
- **Θύρα IMAP4**: για να πληκτρολογήσετε τον αριθμό της θύρας IMAP4.
- **Ίδια ταυτότητα και ίδιος κωδικός πρόσβασης**: για να επιλέξετε αν θα χρησιμοποιείτε την ίδια ταυτότητα και κωδικό πρόσβασης SMTP για το διακομιστή εξερχόμενων.
- **Ταυτότητα χρήστη IMAP4**: για να πληκτρολογήστε την ταυτότητα χρήστη IMAP4.
- **Κωδικός πρόσβασης IMAP4**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης IMAP4.
- **Ασφαλής σύνδεση (IMAP4)**: για να χρησιμοποιήσετε μια ασφαλή σύνδεση για το πρωτόκολλο IMAP4.
- **Συμπερίληψη συνημμένων**: ενεργοποιήστε αυτήν την επιλογή για να μπορείτε να λαμβάνετε συνημμένα με τα email.
- **Όριο ανάκτησης email**: για να καθορίσετε τον αριθμό των επικεφαλίδων που θα ανακτώνται από το διακομιστή.

• **Προφίλ Email**: για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις δικτύου που απαιτούνται για την αποστολή ή λήψη email.

Τρέχον προφίλ: για να επιλέξετε ένα προφίλ.

Ρυθμίσεις προφίλ: για να διαμορφώσετε έως πέντε προφίλ email.

- **Όνομα προφίλ**: για να εισάγετε ένα όνομα για το προφίλ.
- **APN**: για να καταχωρήσετε το όνομα του σημείου πρόσβασης.
- **Ταυτότητα σύνδεσης**: για να πληκτρολογήσετε το αναγνωριστικό χρήστη.
- **Κωδικός**: για να πληκτρολογήσετε τον κωδικό πρόσβασης.
- **DNS1**: για να καταχωρήσετε την κύρια διεύθυνση DNS.
- **DNS2**: για να καταχωρήσετε τη δευτερεύουσα διεύθυνση DNS.

- **Μπλοκάρισμα λίστας**: για να δημιουργήσετε μια λίστα αποκλεισμένων email.

  Λίστα διευθύνσεων: για να καθορίσετε διευθύνσεις email προς απόρριψη email από αυτές τις διευθύνσεις.

  Λίστα θεμάτων: για να καθορίσετε θέματα, για την απόρριψη email που περιέχουν αυτά τα θέματα.

Μήνυμα push *(Μενού 5.5.4)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων push από το διακομιστή του ασύρματου δικτύου web.

- **Λήψη**: για να ρυθμίσετε τον τρόπο λήψης μηνυμάτων push στο τηλέφωνό σας.
- **Κέντρο SMS**: για να καταχωρήσετε τη διεύθυνση του διακομιστή από τον οποίο θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα push, όταν για τη **Λήψη** έχετε επιλέξει **Συγκεκριμένο κέντρο SMS**.

Μηνύματα κυψέλης *(Μενού 5.6)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για τη λήψη μηνυμάτων κυψέλης.

- **Ανάγνωση**: για να ανοίξετε εισερχόμενα μηνύματα.

  Η θυρίδα **Προσωρινό** αποθηκεύει τα μηνύματα δικτύου μέχρι να απενεργοποιηθεί το τηλέφωνο.

  Η θυρίδα **Αρχείο** αποθηκεύει τα μηνύματα δικτύου επ' αόριστον. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποθήκευση** όταν εμφανιστεί μια ειδοποίηση κειμένου. Το μήνυμα αποθηκεύεται στη θυρίδα **Αρχείο**.
- **Λήψη**: για να επιλέξετε εάν θα λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης ή όχι.
- **Κανάλι**: για να επισημάνετε τα κανάλια από τα οποία θέλετε να λαμβάνετε μηνύματα κυψέλης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.
- **Γλώσσα**: για να επιλέξετε τις προτιμώμενες γλώσσες στις οποίες θα εμφανίζονται τα μηνύματα κυψέλης.

Μνήμη *(Μενού 5.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να δείτε τη μέγιστη χωρητικότητα της μνήμης και τη διαθέσιμη μνήμη για κάθε τύπο μηνύματος. Μπορείτε, επίσης, να δείτε το μέγεθος της μνήμης που χρησιμοποιείται για κάθε φάκελο.

Διαχείριση αρχείων *(Μενού 6)*

Από το μενού **Διαχείριση αρχείων** μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε εικόνες, βίντεο, μουσικά αρχεία και αρχεία ήχου που είναι αποθηκευμένα στη μνήμη του τηλεφώνου.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Διαχείριση αρχείων**.

☑ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η προώθηση περιεχομένου web, ανάλογα με το σύστημα DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων - Digital Rights Management). Αυτό το περιεχόμενο επισημαίνεται με το εικονίδιο .

Εικόνες *(Μενού 6.1)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωτογραφίες που έχετε τραβήξει και εικόνες που έχετε λάβει από το web, έχετε λάβει με μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Προβολή εικόνας

1. Επιλέξτε ένα φάκελο εικόνων.
2. Επιλέξτε μια εικόνα.

Προβολή παρουσίασης

Μπορείτε να προβάλετε τις φωτογραφίες σας σαν παρουσίαση διαφανειών, δηλαδή μια διαδοχική παρουσίαση όλων των φωτογραφιών που βρίσκονται στον τρέχοντα φάκελο.

1. Επιλέξτε **Φωτογραφίες**.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Παρουσίαση**.
3. Επιλέξτε ένα διάστημα προβολής. Η παρουσίαση ξεκινάει.
4. Πατήστε <**Ακύρ**> για να σταματήσετε την παρουσίαση.

Χρήση επιλογών εικόνων

Κατά την προβολή μιας εικόνας, πατήστε <**Επιλογ.**> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λίστα**: για να επιστρέψετε στη λίστα εικόνων.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε την εικόνα ως φόντο για τις οθόνες ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Επεξεργασία**: για να προσθέσετε emoticon, πλαίσια, ή εφέ στην εικόνα.

- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση σε/Μετακίνηση στις αγαπημένες εικόνες**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Παρουσίαση**: για να προβάλλετε όλες τις εικόνες ως προβολή παρουσίασης.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε την εικόνα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Video *(Μενού 6.2)*

Αυτό το μενού εμφανίζει βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει, λάβει από το Internet ή λάβει σε μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Είναι πιθανό τα βίντεο κλιπ που έχετε εγγράψει με άλλες συσκευές, όπως βιντεοκαμέρες, να μην αναπαράγονται σωστά.

Αναπαραγωγή βίντεο κλιπ

1. Επιλέξτε ένα φάκελο βίντεο.
2. Επιλέξτε ένα βίντεο κλιπ.

Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, χρησιμοποιήστε τα εξής πλήκτρα.

Πλήκτρα	Λειτουργία
ΟΚ/	Παύση ή συνέχιση αναπαραγωγής.
Αριστερά	Μετακίνηση προς τα πίσω σε ένα αρχείο.
Δεξιά	Μετακίνηση προς τα μπροστά σε ένα αρχείο.
▲/▼	Ρύθμιση της έντασης ήχου.
Κάτω	Διακοπή της αναπαραγωγής.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Κατά την προβολή της λίστας αρχείου, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές.

- **Αναπαραγωγή**: για να κάνετε αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση σε**/**Μετακίνηση στα αγαπημένα βίντεο**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Μουσική *(Μενού 6.3)*

Το μενού αυτό εμφανίζει τα μουσικά αρχεία που έχετε λάβει από το Internet, λάβει σε μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Αναπαραγωγή αρχείου μουσικής

Μετακινηθείτε σε ένα αρχείο και πατήστε [ок/ℓ]. ▶ σ. 41

Χρήση των επιλογών μουσικής

Κατά την προβολή της λίστας αρχείων, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να αναπαραγάγετε το αρχείο μουσικής.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα email ή μέσω Bluetooth.
- **Προσθήκη λίστας αναπαραγωγής**: για να προσθέσετε το επιλεγμένο αρχείο στην τρέχουσα λίστα αναπαραγωγής.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο μουσικής ως ήχο κλήσης, ως ήχο κλήσης για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου ή ως ήχο ειδοποίησης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για την αναπαραγωγή μουσικών αρχείων.

Λειτουργία επανάληψης: για να επιλέξετε μια λειτουργία επανάληψης.

Τυχαία σειρά: για να ρυθμίσετε το MP3 player για αναπαραγωγή των κομματιών σε τυχαία σειρά.

Απεικόνιση: για να επιλέξετε μια κίνηση αναπαραγωγής.

Όγκος: για να επιλέξετε επίπεδο έντασης του ήχου.

- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Ήχοι *(Μενού 6.4)*

Αυτό το μενού εμφανίζει φωνητικά σημειώματα που έχετε ηχογραφήσει και κλιπ ήχου που έχετε λάβει από το web, έχετε λάβει με μηνύματα ή έχετε εισάγει από τον υπολογιστή σας.

Αναπαραγωγή ενός κλιπ ήχου

1. Επιλέξτε ένα φάκελο ήχου.
2. Επιλέξτε ένα κλιπ ήχου. Για ένα φωνητικό σημείωμα, ανατρέξτε στην ενότητα **Εγγραφή φωνής**. ▶ σ. 43

Χρήση επιλογών ήχου

Κατά την προβολή της λίστας αρχείων, πατήστε <**Επιλογ.**> για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αναπαραγωγή**: για να κάνετε αναπαραγωγή του κλιπ ήχου.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε το αρχείο ήχου ως ήχο κλήσης, ως ήχο κλήσης για μια καταχώρηση του Ευρετηρίου ή ως ήχο ειδοποίησης.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετακίνηση στους αγαπημένους ήχους**/**Μετακίνηση στη λίστα φωνητικών μηνυμάτων**/**Μετακίνηση στους ληφθέντες ήχους**: για να μετακινήσετε το αρχείο σε άλλο φάκελο.

- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Άλλα αρχεία *(Μενού 6.5)*

Σε αυτό το φάκελο αποθηκεύονται τα αρχεία που έχετε λάβει, αλλά δεν υποστηρίζονται από το τηλέφωνό σας. Αυτές οι μη υποστηριζόμενες μορφές αρχείων είναι *.doc, *.ppt και *.txt.

Κατά την προβολή της λίστας αρχείων, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις εξής επιλογές:

- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το επιλεγμένο αρχείο ή όλα τα αρχεία.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε την εικόνα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Μνήμη *(Μενού 6.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προβάλετε πληροφορίες μνήμης για τα στοιχεία πολυμέσων της μνήμης του τηλεφώνου.

Ημερολόγιο *(Μενού 7)*

Το μενού **Ημερολόγιο** σας δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθείτε το πρόγραμμά σας.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ημερολόγιο**.

Επιλογή μιας ημέρας στο ημερολόγιο

Όταν επιλέγετε το μενού **Ημερολόγιο**, εμφανίζεται η προβολή μήνα με την τρέχουσα ημερομηνία επισημασμένη σε μπλε πλαίσιο.

- Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μετακινηθείτε ανά ημέρα.
- Πατήστε [Πάνω] ή [Κάτω] για να μετακινηθείτε ανά εβδομάδα.
- Πατήστε [▲/▼] για να μετακινηθείτε ανά μήνα.

Δημιουργία ενός στοιχείου

Μπορείτε να αποθηκεύσετε στο ημερολόγιο στοιχεία προγράμματος, επετείους και εκκρεμείς εργασίες. Μπορούν να αποθηκευτούν περισσότερα από ένα συμβάντα σε μία ημέρα.

Εισαγωγή στοιχείου προγράμματος ή διάφορων στοιχείων

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Δημιουργία** → **Πρόγραμμα** ή **Διάφορα**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Θέμα**: για να καταχωρήσετε τον τίτλο του στοιχείου.
   - **Λεπτομέρειες**: για να καταχωρήσετε τις λεπτομέρειες του στοιχείου.
   - **Ημερομηνία έναρξης** και **Εκκίνηση χρόνου**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία και ώρα έναρξης του στοιχείου.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
   - **Ημερομηνία λήξης** και **Ώρα λήξης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία και ώρα λήξης του στοιχείου.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
   - **Θέση**: (για το **Πρόγραμμα**) για να καταχωρήσετε πληροφορίες σχετικά με τη θέση του στοιχείου.

- **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για το στοιχείο.
- **πριν**: για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από το στοιχείο θέλετε να ειδοποιηθείτε.
- **Ήχος ειδοποίησης**: για να επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
- **Επανάληψη**: (για το **Πρόγραμμα**) επιλέξτε αν θέλετε να γίνει επανάληψη του στοιχείου, καθώς και τη συχνότητα επανάληψης.
- **μέχρι**: (για το **Πρόγραμμα**) αν το στοιχείο επαναλαμβάνεται, ορίστε την ημερομηνία λήξης.

4. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε το στοιχείο.

Καταχώρηση επετείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία → Επέτειος**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Περίσταση**: για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με την επέτειο.
   - **Ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία.
   - **Ειδοποίηση**: για να ορίσετε μια ειδοποίηση για την επέτειο.
   - **πριν**: για να επιλέξετε πόσο νωρίτερα από το συμβάν θέλετε να ειδοποιηθείτε.
   - **Ώρα ειδοποίησης**: εισάγετε την ώρα ενεργοποίησης της ειδοποίησης.
   - **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
   - **Ήχος ειδοποίησης**: για να επιλέξετε έναν ήχο ειδοποίησης.
   - **Επανάληψη κάθε χρόνο**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να σας υπενθυμίζει την επέτειο κάθε χρόνο.
4. Πατήστε **<Αποθήκ.>** για να αποθηκεύσετε την επέτειο.

Καταχώρηση ενός στοιχείου στη λίστα εκκρεμών εργασιών

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο.
2. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Δημιουργία → Εκκρεμείς εργασίες**.
3. Εισάγετε τις πληροφορίες ή αλλάξτε τις ρυθμίσεις:
   - **Εκκρεμείς εργασίες**: για να εισάγετε πληροφορίες σχετικά με το στοιχείο.

- **Ημερομηνία έναρξης**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία έναρξης.
- **Τελική ημερομηνία**: για να καταχωρήσετε την ημερομηνία λήξης.
- **Προτεραιότητα**: για να επιλέξετε ένα επίπεδο προτεραιότητας.

4. Πατήστε <**Αποθήκ.**> για να αποθηκεύσετε το στοιχείο.

Χρήση του ημερολογίου

Αφού προγραμματίσετε τα στοιχεία, τα παρακάτω εικονίδια και ο αριθμός των στοιχείων για μια συγκεκριμένη ημέρα εμφανίζονται στο κάτω μέρος του ημερολογίου.

- Στοιχείο προγράμματος
- Επέτειος
- Στοιχείο της λίστας εργασιών
- Διάφορα στοιχεία

Προβολή ενός στοιχείου

1. Επιλέξτε μια ημερομηνία στο ημερολόγιο για να δείτε τα στοιχεία για εκείνη την ημέρα.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του.
3. Πατήστε [Αριστερά] ή [Δεξιά] για να μεταβείτε σε άλλα προγραμματισμένα στοιχεία για την επιλεγμένη ημέρα.

Κατά την προβολή ενός στοιχείου, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Επεξεργασία**: για να επεξεργαστείτε το στοιχείο.
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το στοιχείο μέσω μηνύματος SMS, MMS, email ή Bluetooth.
- **Κατάσταση προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου.
- **Ολοκληρώθηκε/Πραγματοποιήθηκε αναίρεση**: για να σημειώσετε αν το στοιχείο της λίστας εργασιών έχει διεκπεραιωθεί ή όχι.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το στοιχείο.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε τις λεπτομέρειες του στοιχείου μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth.

Χρήση των επιλογών ημερολογίου

Πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Κατάσταση προβολής**: για να αλλάξετε τον τρόπο προβολής του ημερολογίου. ▶ σ. 79
- **Δημιουργία**: για να προσθέσετε ένα νέο στοιχείο. ▶ σ. 76
- **Μετάβαση σε**: επιλέξτε την τρέχουσα ημερομηνία ή εισάγετε τη συγκεκριμένη ημερομηνία στην οποία θέλετε να μεταβείτε.
- **Ταξινόμηση με**: για να ταξινομήσετε τα στοιχεία ανά είδος.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε στοιχεία από το ημερολόγιο, χρησιμοποιώντας διάφορες επιλογές διαγραφής.
- **Παράληψη ειδοποίησης συμβάντων**: για να δείτε τα συμβάντα για τα οποία δεν μπορέσατε να κάνετε επιβεβαίωση όταν ακούστηκε η ειδοποίηση.
- **Μνήμη**: για να αποκτήσετε πρόσβαση σε πληροφορίες μνήμης σχετικά με τα στοιχεία συμβάντων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο ημερολόγιο.

Προβολή στοιχείων σε διαφορετική λειτουργία

Μπορείτε να αλλάξετε την προβολή ημερολογίου σε προβολή ημέρας ή εβδομάδας. Πατήστε **<Επιλογ.>** και επιλέξτε **Κατάσταση προβολής** → μια κατάσταση προβολής.

Προβολή ημέρας

Μπορείτε να προβάλετε τα στοιχεία για την επιλεγμένη ημερομηνία. Επιλέξτε ένα στοιχείο για να δείτε τις λεπτομέρειές του.

Τα παρακάτω εικονίδια μπορεί να εμφανίζονται και υποδηλώνουν την κατάσταση του στοιχείου:

- Ρύθμιση ειδοποίησης
- Επαναλαμβανόμενο συμβάν
- Εκκρεμότητα ολοκληρωμένη
- Προτεραιότητα εκκρεμών εργασιών (Κόκκινο: υψηλή, Μπλε: κανονική και Γκρι: χαμηλή)

Προβολή εβδομάδας

Μπορείτε να δείτε τα στοιχεία για την επιλεγμένη εβδομάδα. Ένα κελί στο πρόγραμμα δηλώνει την ύπαρξη ενός προγραμματισμένου συμβάντος. Επιλέξτε ένα κελί στην ημέρα που θέλετε.

Προβολή παράλειψης ειδοποίησης στοιχείου

Όταν δεν μπορείτε να αναγνωρίσετε μια ειδοποίηση για ένα προγραμματισμένο στοιχείο, επέτειο ή εργασία το τηλέφωνο αποθηκεύει το στοιχείο με παράλειψη επιβεβαίωσης ειδοποίησης έως ότου το επιβεβαιώσετε.

1. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Παράλειψη ειδοποίησης συμβάντων**.
2. Επιλέξτε ένα στοιχείο.
3. Πατήστε <**Επιβεβαίωση**> για να επιβεβαιώσετε και να διαγράψετε το συμβάν.

Camera *(Μενού 8)*

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μονάδα κάμερας που είναι ενσωματωμένη στο τηλέφωνό σας για να τραβάτε φωτογραφίες και να εγγράφετε βίντεο.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Camera** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το [📷].

- Μην τραβάτε φωτογραφίες ανθρώπων χωρίς την άδειά τους.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου απαγορεύεται η χρήση φωτογραφικών μηχανών.
- Μην τραβάτε φωτογραφίες σε μέρη όπου ενδέχεται να παραβιάσετε την ιδιωτική ζωή ενός ατόμου.

Λήψη φωτογραφίας

Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με διάφορες λειτουργίες. Η κάμερα παράγει φωτογραφίες JPEG.

Όταν τραβάτε μια φωτογραφία κόντρα στον ήλιο ή σε πολύ φωτεινές συνθήκες, στη φωτογραφία ενδέχεται να εμφανιστούν σκιές.

1. Μεταβείτε στο μενού **Camera** για να ενεργοποιήσετε την κάμερα και να θέσετε την οθόνη σε λειτουργία καταγραφής. Μπορείτε, επίσης, να πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το [📷] στην κατάσταση αναμονής.
2. Κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Πατήστε <🎥> για να μεταβείτε στις επιλογές της κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα
   - Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 82
3. Πατήστε [ok/✎] ή [📷] για να τραβήξετε μια φωτογραφία. Η φωτογραφία αποθηκεύεται στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
4.

Για	**Πατήστε**
να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές φωτογραφίας	<**Επιλογ.**>. ▶ σ. 83
να διαγράψετε τη φωτογραφία	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής	<**Πίσω**> ή [ok/✎].

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία καταγραφής

Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε <🎥> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Εγγραφή video**: για να μεταβείτε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Λειτουργία λήψης**: για να τραβήξετε φωτογραφίες στις εξής λειτουργίες:

  Απλή λήψη: για να τραβήξετε φωτογραφίες σε κανονική λειτουργία.

  Πολλαπλές λήψεις: για να τραβήξετε μια σειρά από φωτογραφίες κινούμενων αντικειμένων. Επιλέξτε τον αριθμό των φωτογραφιών που θα λαμβάνει η μηχανή και τη συχνότητα στην οποία λαμβάνονται φωτογραφίες.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Καρέ**: για να εφαρμόσετε ένα διακοσμητικό πλαίσιο.
- **Φλας**: για να καθορίσετε τη χρήση του φλας.
- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη λήψη της φωτογραφίας.

- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για πρόσβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις για τη λήψη φωτογραφιών.

  Μέγεθος: για να επιλέξτε ένα μέγεθος εικόνας.

  Ποιότητα: για να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.

  Εικονοσκόπιο: για να επιλέξετε μια οθόνη προεπισκόπησης.

  Ήχος λήψης: για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν πατάτε το το κουμπί του διαφράγματος.

  Ήχος ζουμ: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο που ακούτε όταν αυξάνετε ή μειώνετε το ζουμ.

  Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τον ήχο που ακούτε όταν προσαρμόζετε τη φωτεινότητα της εικόνας.

  Αρχικό όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα ονομάτων των αρχείων.
- **Συντομεύσεις για την camera**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία καταγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία καταγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία καταγραφής.

Πλήκτρο	Λειτουργία
Αριστερά/Δεξιά	Ρύθμιση της φωτεινότητας
Πάνω/Κάτω	Αύξηση ή μείωση του ζουμ.
▲	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
▼	Εμφάνιση της εικόνας κατοπτρισμού.
1	Αλλαγή σε λειτουργία εγγραφής. ▶ σ. 83
2	Αλλαγή μεγέθους της εικόνας.
3	Αλλαγή της ποιότητας της εικόνας.
4	Αλλάζει τη λειτουργία της κάμερας.
5	Αλλαγή της απόχρωσης ή εφαρμογή ειδικού εφέ.

Πλήκτρο	Λειτουργία
7	Επιλογή διακοσμητικού πλαισίου.
8	Ρύθμιση του timer.
*	Καθορίζει τη χρήση του φλας.
0	Μετάβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**.
#	Αλλαγή της οθόνης προεπισκόπησης.

Χρήση των επιλογών φωτογραφίας

Μετά την αποθήκευση μιας φωτογραφίας, πατήστε **<Επιλογ.>** για πρόσβαση στις παρακάτω επιλογές:

- **Λήψη άλλης**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Καθορισμός ως**: για να ορίσετε τη φωτογραφία ως φόντο για τις οθόνες ή ως εικόνα ταυτότητας καλούντος για μια καταχώρηση στο Ευρετήριο.
- **Διαγραφή όλων των πολλαπλών λήψεων**: για να διαγράψετε όλες τις φωτογραφίες πολλαπλών λήψεων.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στις φωτογραφίες**: για πρόσβαση στο φάκελο **Φωτογραφίες**. ▶ σ. 71
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Εκτύπωση μέσω Bluetooth**: για να εκτυπώσετε την εικόνα μέσω ενός εκτυπωτή συμβατού με Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Εγγραφή βίντεο

Μπορείτε να εγγράψετε σε βίντεο ό,τι εμφανίζεται στην οθόνη της κάμερας και να το αποθηκεύσετε.

1. Στη λειτουργία καταγραφής, πατήστε [**1**].
2. Κάντε τις ρυθμίσεις που θέλετε.
   - Πατήστε <> για να μεταβείτε στις επιλογές της κάμερας. ▶ επόμενη ενότητα

- Χρησιμοποιήστε το πληκτρολόγιο για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της κάμερας ή να μεταβείτε σε άλλες λειτουργίες. ▶ σ. 85

3. Πατήστε [ok/✎]ή [📷] για να αρχίσετε την εγγραφή.
4. Πατήστε [ok/✎], <■> ή [📷] για να σταματήσετε την εγγραφή. Το βίντεο αποθηκεύεται στο φάκελο **Video**.
5.

Για	**Πατήστε**
αναπαραγωγή του βίντεο κλιπ	[ok/✎].
χρήση των επιλογών βίντεο	<📷>. ▶ σ. 86
διαγραφή του βίντεο κλιπ	[**C**] και στη συνέχεια <**Ναι**>.
για μετάβαση στο φάκελο **Video**	[Πάνω]. ▶ σ. 72
επιστροφή στη λειτουργία εγγραφής	<↩>.

Χρήση των επιλογών κάμερας στη λειτουργία εγγραφής.

Στη λειτουργία εγγραφής, πατήστε <📷> για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

- **Λήψη φωτογραφίας**: για να μεταβείτε στη λειτουργία καταγραφής.
- **Εφέ**: για να αλλάξετε την απόχρωση ή για να εφαρμόσετε ένα ειδικό εφέ.
- **Φλας**: για να καθορίσετε τη χρήση του φλας.
- **Timer**: για να ορίσετε μια χρονική καθυστέρηση πριν τη έναρξη εγγραφής βίντεο.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: για μετάβαση στο φάκελο **Video**.
- **Ρυθμίσεις**: για να αλλάξετε τις εξής ρυθμίσεις για την εγγραφή ενός βίντεο:

  Λειτουργία εγγραφής: για να επιλέξετε μια λειτουργία εγγραφής βίντεο.

  - **Όριο για MMS**: για να εγγράψετε ένα βίντεο με μέγεθος κατάλληλο για μηνύματα MMS.
  - **Όριο e-mail**: για να εγγράψετε ένα βίντεο με μέγεθος κατάλληλο για email.

- **Κανονική**: για να εγγράψετε ένα βίντεο εντός του ορίου της διαθέσιμης μνήμης.

Μέγεθος: για να επιλέξετε ένα μέγεθος αρχείου.

Ποιότητα: για να επιλέξετε ποιότητα εικόνας.

Ηχογράφηση: για να ηχογραφήσετε ήχο με το βίντεο κλιπ.

Ήχος ζουμ: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για το ζουμ.

Ήχος αλλαγής φωτεινότητας: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το εφέ ήχου για τη ρύθμιση φωτεινότητας.

Αρχικό όνομα: για να αλλάξετε το προεπιλεγμένο πρόθεμα ονομάτων των αρχείων.

- **Συντομεύσεις βιντεοκάμερας**: για να εμφανίσετε τις λειτουργίες των πλήκτρων που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στη λειτουργία εγγραφής.

Χρήση του πληκτρολογίου στη λειτουργία εγγραφής

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πληκτρολόγιο για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις της κάμερας στη λειτουργία εγγραφής:

Πλήκτρα	**Λειτουργία**
Αριστερά/Δεξιά	Ρύθμιση της φωτεινότητας
Πάνω/Κάτω	Αύξηση ή μείωση του ζουμ.
▲	Αναστροφή της εικόνας κατακόρυφα.
▼	Εμφάνιση της εικόνας κατοπτρισμού.
1	Αλλαγή σε λειτουργία καταγραφής. ▶ σ. 80
2	Αλλαγή του μεγέθους του καρέ.
3	Αλλαγή της ποιότητας της εικόνας.
4	Αλλαγή της λειτουργίας εγγραφής βίντεο.
5	Αλλαγή της απόχρωσης ή εφαρμογή ειδικού εφέ.

Πλήκτρα	Λειτουργία
7	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της σίγασης του ήχου.
8	Ρύθμιση του timer.
*	Καθορίζει τη χρήση του φλας.
0	Μετάβαση στο φάκελο **Video**.

Χρήση των επιλογών βίντεο

Μετά την αποθήκευση ενός βίντεο κλιπ, πατήστε <> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Εγγραφή άλλου**: για να επιστρέψετε στη λειτουργία εγγραφής.
- **Αποστολή μέσω**: για να στείλετε το αρχείο με μήνυμα MMS, email ή μέσω Bluetooth.
- **Διαγραφή**: για να διαγράψετε το αρχείο.
- **Μετονομασία**: για να αλλάξετε το όνομα του αρχείου.
- **Μετάβαση στα βίντεο**: για μετάβαση στο φάκελο **Video**.
▶ σ. 72
- **Κοινή χρήση για Bluetooth**: για να χρησιμοποιείτε το αρχείο από κοινού με κάποιον άλλον, μέσω συσκευών τεχνολογίας Bluetooth.
- **Προστασία**: για να προστατεύσετε το αρχείο από το ενδεχόμενο διαγραφής.
- **Λεπτομέρειες**: για να μεταβείτε στις ιδιότητες του αρχείου.

Ρυθμίσεις *(Μενού 9)*

Το μενού **Ρυθμίσεις** σας παρέχει διάφορες επιλογές ρυθμίσεων για να προσαρμόσετε το τηλέφωνο στις προτιμήσεις και τις ανάγκες σας. Μπορείτε, επίσης, να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις στις προεπιλεγμένες τιμές τους.

Για να μεταβείτε σε αυτό το μενού, πατήστε <**Μενού**> στην κατάσταση αναμονής και επιλέξτε **Ρυθμίσεις**.

Ώρα και Ημερομηνία *(Μενού 9.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε την ώρα και την ημερομηνία που εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας. Πριν ρυθμίσετε την ώρα και την ημερομηνία, ορίστε τη ζώνη ώρας στο μενού **Ζώνη σπιτιού**.

- **Ώρα**: για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ώρα.
- **Ζώνη σπιτιού**: για να επιλέξετε την τοπική ζώνη ώρας και να δείτε την ώρα σε κάποιο άλλο μέρος του κόσμου.

  ☑ Για να εφαρμόσετε τη θερινή ώρα σε ζώνες ώρας, επιλέξτε **Καθορισμός θερινής ώρας**.

- **ΠΜ/ΜΜ**: για να επιλέξτε **ΠΜ** ή **ΜΜ** στη μορφή 12 ωρών.
- **Μορφή ώρας**: για να επιλέξετε τη μορφή ώρας.
- **Ρύθμιση ημερομηνίας**: για να καταχωρήσετε την τρέχουσα ημερομηνία.
- **Τύπος ημερομηνίας**: για να επιλέξετε μια μορφή ημερομηνίας.
- **Πρώτη ημέρα της εβδομάδας**: για να επιλέξετε με ποια ημέρα της εβδομάδας θα αρχίζει το ημερολόγιο.

Ρυθμίσεις τηλεφώνου *(Μενού 9.2)*

Πολλές από τις λειτουργίες του συστήματος του τηλεφώνου σας μπορούν να προσαρμοστούν ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

Γλώσσα *(Μενού 9.2.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε μία από τις γλώσσες για το κείμενο της οθόνης.

Μήνυμα υποδοχής *(Μενού 9.2.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να καταχωρήσετε το μήνυμα υποδοχής που θα εμφανίζεται για λίγο, όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ρυθμίση παρουσίασης *(Μενού 9.2.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα αντιδρά το τηλέφωνο όταν το ανοίγετε σε περίπτωση εισερχόμενης κλήσης και όταν το κλείνετε κατά τη χρήση μιας λειτουργίας.

- **Πάνω**: για να επιλέξετε εάν θα απαντάτε σε κλήση ανοίγοντας το τηλέφωνο.
- **Κάτω**: για να επιλέξετε εάν το τηλέφωνο θα διατηρεί το μενού που χρησιμοποιείτε όταν κλείνετε το τηλέφωνο.

  ☑ Όταν ρυθμίσετε την επιλογή **Κάτω** σε **Συνέχεια λειτουργίας**, το κλείδωμα πληκτρολογίου λειτουργεί μόνο στην κατάσταση αναμονής.

Συντόμευση *(Μενού 9.2.4)*

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα πλοήγησης ως συντομεύσεις για να μεταβαίνετε σε συγκεκριμένα μενού απευθείας από την κατάσταση αναμονής. Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αντιστοιχίσετε μια συντόμευση σε ένα πλήκτρο.

Αντιστοίχιση ενός μενού σε συντόμευση

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα χρησιμοποιηθεί ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών συντομεύσεων

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε μια συντόμευση μενού.
- **Αφαίρεση**: για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση συντόμευσης με το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων**: για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Συντόμευση σύνθετων ρυθμίσεων *(Μενού 9.2.5)*

Αυτό το μενού επιτρέπει την ενεργοποίηση της λειτουργίας σύνθετων ρυθμίσεων συντόμευσης. Μπορείτε να αποκτήσετε γρήγορη πρόσβαση στις εφαρμογές μηνύματος κειμένου, ειδοποίησης, υπολογιστή, ημερολογίου και μετατροπέα από την οθόνη κλήσης.

Ενεργοποίηση της λειτουργίας σύνθετων ρυθμίσεων συντόμευσης

1. Από την οθόνη σύνθετων ρυθμίσεων, επιλέξτε **Ενεργό**.
2. Πατήστε **<Αποθήκ.>**.

Αλλαγή του πλήκτρου σύνθετων ρυθμίσεων συντόμευσης

1. Επιλέξτε το πλήκτρο που θα αλλάξετε ως πλήκτρο συντόμευσης.
2. Επιλέξτε το μενού που θα αντιστοιχίσετε στο πλήκτρο.

Χρήση των επιλογών σύνθετων ρυθμίσεων συντόμευσης

Πατήστε **<Επιλογ.>** για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Αλλαγή**: για να αντιστοιχίσετε ή να αλλάξετε μια συντόμευση μενού.
- **Αφαίρεση**: για να απενεργοποιήσετε την αντιστοίχιση συντόμευσης με το επιλεγμένο πλήκτρο.
- **Αφαίρεση όλων**: για να απενεργοποιήσετε όλες τις αντιστοιχίσεις συντόμευσης.

Πλήκτρο έντασης *(Μενού 9.2.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του πλήκτρου έντασης.

- **Λειτουργία πλήκτρου έντασης**: για να ρυθμίσετε αν το τηλέφωνο θα απενεργοποιεί τον ήχο κλήσης ή θα απορρίπτει την κλήση αν πατήσετε και κρατήστε πατημένο το [▲/▼] όταν υπάρχει εισερχόμενη κλήση. Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε αν το τηλέφωνο θα στέλνει ένα μήνυμα SMS στον καλούντα όταν απορρίπτεται η κλήση.
- **Μήνυμα κειμένου**: για να εισάγετε το μήνυμα που θα αποστέλλεται στον καλούντα όταν απορρίπτεται μια κλήση.

Επιπλέον ρυθμίσεις *(Μενού 9.2.7)*

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία αυτόματης επανάκλησης ή απάντησης και τη λειτουργία καθαρότητας φωνής.

- **Επανάκληση**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να επαναλαμβάνει μέχρι και δέκα φορές την κλήση ενός αριθμού μετά από ανεπιτυχή κλήση.
- **Απάντηση με όλα τα πλήκτρα**: για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση πατώντας οποιοδήποτε πλήκτρο, εκτός από <**Απόρ.**> και [ ].

  Όταν αυτή η επιλογή δεν έχει ενεργοποιηθεί, για να απαντήσετε σε μια κλήση πρέπει να πατήσετε <**ΟΚ**> ή [ ].

- **Καθαρότητα φωνής**: για να αυξήσετε την ευαισθησία του μικροφώνου ώστε ο συνομιλητής σας να ακούει τη φωνή σας καθαρά ακόμη κι αν ψιθυρίζετε.

Ρυθμίσεις οθόνης *(Μενού 9.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για την οθόνη και το φωτισμό.

Φόντο *(Μενού 9.3.1)*

Μπορείτε να αλλάξετε την εικόνα φόντου που εμφανίζεται στην κατάσταση αναμονής.

Εμφάνιση κειμένου *(Μενού 9.3.2)*

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της οθόνης για το κείμενο που εμφανίζεται στην οθόνη αναμονής.

- **Θέση κειμένου**: για να επιλέξετε μια θέση κειμένου. Εάν δεν θέλετε να εμφανίζεται κείμενο στην κατάσταση αναμονής, επιλέξτε **Ανενεργό**.
- **Στυλ κειμένου**: για να επιλέξετε ένα στυλ γραμματοσειράς.
- **Χρώμα κειμένου**: για να επιλέξετε ένα χρώμα γραμματοσειράς.

Οθόνη κλήσης *(Μενού 9.3.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε χρώμα και μέγεθος γραμματοσειράς για τους αριθμούς που πληκτρολογείτε και το χρώμα φόντου της οθόνης κατά την κλήση.

Ημερολόγιο *(Μενού 9.3.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανίσετε το τρέχον ημερολόγιο στην οθόνη αναμονής.

Εμφάνιση *(Μενού 9.3.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα χρώμα για την εμφάνιση της λειτουργίας μενού.

Φωτεινότητα LCD *(Μενού 9.3.6)*

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα της οθόνης για διάφορες συνθήκες φωτισμού.

Εμφάνιση πληροφοριών καλούντος *(Μενού 9.3.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να εμφανιστεί ο αριθμός του τηλεφώνου του καλούντος, ή το όνομα εάν υπάρχει αποθηκευμένο στο Ευρετήριο, στην κύρια οθόνη όταν δεν απαντήσετε σε μια κλήση.

Ρυθμίσεις ήχου *(Μενού 9.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε τις διάφορες ρυθμίσεις ήχου.

Εισερχόμενη κλήση *(Μενού 9.4.1)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε την ένταση και τον τύπο του ήχου για τις εισερχόμενες κλήσεις.

- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για τις εισερχόμενες κλήσεις.

  Μελωδία: το τηλέφωνο χτυπά χρησιμοποιώντας τον επιλεγμένο ήχο κλήσης.

  Δόνηση: το τηλέφωνο δονείται αλλά δεν κουδουνίζει.

  Δόνηση & μελωδία: το τηλέφωνο στην αρχή δονείται τρεις φορές και μετά αρχίζει να κουδουνίζει.

  Μελωδία και μετά δόνηση: το τηλέφωνο κουδουνίζει και μετά αρχίζει να δονείται.
- **Ήχος κλήσης**: για να επιλέξετε έναν ήχο κλήσης για το κουδούνισμα.
- **Όγκος**: για να επιλέξετε την ένταση του κουδουνίσματος.

Τόνος πληκτρολογίου *(Μενού 9.4.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα παράγει το τηλέφωνο όταν πατάτε ένα πλήκτρο.

☑ Μπορείτε να προσαρμόσετε την ένταση ήχου των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τα [▲/▼] στην κατάσταση αναμονής.

Τόνος μηνύματος *(Μενού 9.4.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις ήχου για τα εισερχόμενα μηνύματα SMS, MMS και email.

- **Τόνος**: για να επιλέξετε έναν από τους τόνους μηνυμάτων.
- **Τύπος ειδοποίησης**: για να καθορίσετε πώς θα ειδοποιείστε για ένα εισερχόμενο μήνυμα.
- **Επανάληψη**: για να προσδιορίσετε πόσο συχνά θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για ένα νέο μήνυμα.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση *(Μενού 9.4.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τη μελωδία που θα παράγει το τηλέφωνο όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται.

Τόνος slide *(Μενού 9.4.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε τον ήχο που θα ακούγεται όταν ανοίγετε ή κλείνετε το τηλέφωνο.

Αθόρυβη λειτουργία *(Μενού 9.4.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ορίσετε πώς θα σας ειδοποιεί το τηλέφωνο για συγκεκριμένο συμβάν στην αθόρυβη λειτουργία.

Επιπλέον τόνοι *(Μενού 9.4.7)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προσαρμόσετε επιπλέον τόνους για το τηλέφωνο.

- **Υπενθύμιση λεπτού**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο κάθε λεπτό κατά τη διάρκεια μιας εξερχόμενης κλήσης, προκειμένου να σας ενημερώσει για τη διάρκεια της κλήσης.
- **Ήχος σύνδεσης**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνό σας, ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο όταν μια εξερχόμενη κλήση συνδέεται στο σύστημα.
- **Ειδοποίηση κλήσεων**: για ρυθμίσετε το τηλέφωνο ώστε να παράγει ένα χαρακτηριστικό ήχο σε περίπτωση που στη διάρκεια μιας κλήσης λάβετε ένα νέο μήνυμα ή φτάσει ο καθορισμένος χρόνος για μια ειδοποίηση.

- **Χαρακτηριστικοί τόνοι**: για να ρυθμίσετε το τηλέφωνο να παράγει ήχο όταν εμφανίζεται ένα αναδυόμενο παράθυρο.

Ρυθμίσεις φωτισμού *(Μενού 9.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις για το φωτισμό.

Φωτισμός *(Μενού 9.5.1)*

Μπορείτε να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός ή η οθόνη θα είναι αναμμένη.

- **Ενεργό**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο ο φωτισμός θα είναι ενεργός.
- **Μείωση φωτεινότητας**: για να επιλέξετε το χρονικό διάστημα για το οποίο η οθόνη θα παραμένει σε λειτουργία μειωμένης φωτεινότητας αφού σβήσει ο φωτισμός. Μετά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, η οθόνη σβήνει.

Φωτισμός πληκτρολογίου *(Μενού 9.5.2)*

Μπορείτε να επιλέξετε τη ρύθμιση του φωτισμού του πληκτρολογίου.

- **Χρήση οποιαδήποτε στιγμή**: για να ανάβει ο φωτισμός όποτε πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο.
- **Χρήση τη νύχτα**: για να ανάβει ο φωτισμός μόνο μεταξύ 05:00 ΜΜ και 09:00 ΠΜ.
- **Χρήση σε προεπιλεγμένη ώρα**: για να ανάβει ο φωτισμός κατά το χρονικό διάστημα που έχετε ορίσει.

Υπηρεσίες δικτύου *(Μενού 9.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποκτήσετε πρόσβαση στις υπηρεσίες δικτύου. Επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα και για να ζητήσετε, αν θέλετε, συνδρομή σε αυτές.

Εκτροπή *(Μενού 9.6.1)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου εκτρέπει τις εισερχόμενες κλήσεις σε έναν αριθμό τηλεφώνου που ορίζετε.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή εκτροπής κλήσεων:
   - **Εκτροπή πάντα**: για να εκτρέπονται όλες οι κλήσεις.
   - **Κατειλημμένο**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεται σε εξέλιξη άλλη κλήση.
   - **Δεν απαντά**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις σας όταν δεν απαντάτε στο τηλέφωνο.

- **Αδύνατη πρόσβαση**: για να εκτρέπονται οι κλήσεις όταν βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του δικτύου σας.ή όταν το τηλέφωνο είναι απενεργοποιημένο.
- **Ακύρωση όλων**: για να ακυρωθούν όλες οι επιλογές εκτροπής.

2. Επιλέξτε τον τύπο των κλήσεων που θα εκτρέπονται.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε την εκτροπή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.
4. Μεταβείτε στη γραμμή **Εκτροπή προς**.
5. Πληκτρολογήστε τον αριθμό προς τον οποίο θα εκτρέπονται οι κλήσεις.
6. Αν επιλέξατε **Δεν απαντά**, μεταβείτε στη γραμμή **δευτ.** και επιλέξτε το χρονικό διάστημα που θα μεσολαβεί μέχρι το δίκτυο να πραγματοποιήσει εκτροπή της κλήσης.
7. Πατήστε <**Επιλογή**>.

Φραγή *(Μενού 9.6.2)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να περιορίσετε τις κλήσεις σας.

1. Ενεργοποιήστε μια επιλογή φραγής κλήσεων:
   - **Όλες οι εξερχόμενες**: για να απαγορεύσετε τις εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Διεθνών**: για να απαγορεύονται οι διεθνείς κλήσεις.
   - **Διεθνών εκτός χώρας επιλογής**: για να επιτρέπονται κλήσεις μόνο σε αριθμούς εντός της χώρας όπου βρίσκεστε όταν είστε στο εξωτερικό, και προς τη χώρα σας.
   - **Όλες οι εισερχόμενες**: για να απαγορεύονται οι εισερχόμενες κλήσεις.
   - **Εισερχομένων στο εξωτερικό**: για να απαγορέψετε τις εισερχόμενες κλήσεις, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, ενώ βρίσκεστε εκτός της περιοχής κάλυψης του οικείου δικτύου σας.
   - **Ακύρωση όλων**: για να ακυρώσετε όλες τις ρυθμίσεις φραγής, επιτρέποντας κανονικά τις εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις.
   - **Αλλαγή κωδικού φραγής**: για να αλλάξετε τον κωδικό φραγής κλήσεων που έχετε αποκτήσει από τον παροχέα υπηρεσιών σας.
2. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για φραγή.
3. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση**. Για να απενεργοποιήσετε τη φραγή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό φραγής κλήσεων που σας δόθηκε από τον παροχέα υπηρεσιών και πατήστε <**Επιλογή**>.

Αναμονή *(Μενού 9.6.3)*

Με αυτήν την υπηρεσία δικτύου ενημερώνεστε όταν κάποιος προσπαθεί να σας καλέσει ενώ μιλάτε.

1. Επιλέξτε τον τύπο κλήσεων για τις οποίες θα ισχύει η αναμονή κλήσεων.
2. Επιλέξτε **Ενεργοποίηση** και πατήστε <**Επιλογή**>.

   Για να απενεργοποιήσετε την αναμονή κλήσεων, επιλέξτε **Απενεργοποίηση**.

Επιλογή δικτύου *(Μενού 9.6.4)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να επιλέγετε αυτόματα ή μη αυτόματα το δίκτυο που χρησιμοποιείτε κατά την περιαγωγή εκτός της περιοχής κάλυψής σας.

Μπορείτε να επιλέξετε ένα διαφορετικό δίκτυο από το δικό σας μόνο αν μεταξύ τους ισχύει μια έγκυρη συμφωνία περιαγωγής.

Ταυτότητα καλούντος *(Μενού 9.6.5)*

Αυτή η υπηρεσία δικτύου σάς επιτρέπει να αποτρέπετε την εμφάνιση του αριθμού του τηλεφώνου σας στην οθόνη του ατόμου που καλείτε. Εάν επιλέξετε **Προκαθορισμένο**, το τηλέφωνο θα χρησιμοποιήσει την προκαθορισμένη ρύθμιση που παρέχεται από το δίκτυο.

☑ Σε ορισμένα δίκτυα ενδέχεται να μην επιτρέπεται η αλλαγή αυτής της ρύθμισης.

Τηλεφωνητής *(Μενού 9.6.6)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αποθηκεύσετε τον αριθμό του τηλεφωνητή και να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα.

☑ Πρέπει να καταχωρήσετε τον αριθμό της υπηρεσίας τηλεφωνητή προκειμένου να έχετε πρόσβαση στα φωνητικά σας μηνύματα. Ο παροχέας υπηρεσιών σας μπορεί να σας δώσει τον αριθμό του διακομιστή της υπηρεσίας τηλεφωνητή.

- **Σύνδεση**: για να συνδεθείτε στο διακομιστή τηλεφωνητή και να ακούσετε τα μηνύματά σας.
- **Αριθμός τηλεφωνητή**: εισάγετε το όνομα και τον αριθμό του διακομιστή του τηλεφωνητή.

Επιλογή συχνότητας *(Μενού 9.6.7)*

Για να πραγματοποιεί και να λαμβάνει κλήσεις το τηλέφωνο, θα πρέπει να είναι καταχωρημένο σε ένα διαθέσιμο δίκτυο. Το τηλέφωνό σας είναι συμβατό με οποιονδήποτε από τους παρακάτω τύπους δικτύων: GSM 1900, Συνδυασμός GSM 900/1800, και Tri band (GSM 900/1800/1900).

Η χώρα στην οποία αγοράσατε το τηλέφωνό σας καθορίζει την προεπιλεγμένη συχνότητα που χρησιμοποιεί το τηλέφωνο. Όταν ταξιδεύετε στο εξωτερικό, ίσως χρειαστεί να αλλάζετε τη συχνότητα δικτύου.

Bluetooth *(Μενού 9.7)*

Χρησιμοποιώντας τη λειτουργία Bluetooth μπορείτε να συνδέετε το τηλέφωνο ασύρματα με άλλες συσκευές Bluetooth και να ανταλλάσσετε δεδομένα με αυτές, να μιλάτε χωρίς να κρατάτε το τηλέφωνο ή να ελέγχετε το τηλέφωνο εξ αποστάσεως.

Η τεχνολογία Bluetooth επιτρέπει δωρεάν ασύρματες συνδέσεις μεταξύ συσκευών συμβατών με Bluetooth που βρίσκονται εντός εύρους 10 μέτρων. Καθώς οι συσκευές επικοινωνούν χρησιμοποιώντας ραδιοκύματα, δε χρειάζεται να κοιτάζουν η μία την άλλη.

- Εάν υπάρχουν εμπόδια μεταξύ των συσκευών, η μέγιστη απόσταση λειτουργίας ενδέχεται να είναι μικρότερη.
- Συνιστάται να μη χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth όταν χρησιμοποιείτε τις λειτουργίες πολυμέσων, όπως η εγγραφή φωνής, η κάμερα και το MP3 player ή αντίστροφα, για να έχετε καλύτερη απόδοση.
- Ορισμένες συσκευές ενδέχεται να μην είναι συμβατές με το τηλέφωνό σας.

Ρύθμιση της λειτουργίας Bluetooth

Το μενού **Bluetooth** παρέχει τις εξής επιλογές:

- **Ενεργοποίηση**: για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Bluetooth.
- **Οι συσκευές μου**: για να αναζητήσετε συσκευές Bluetooth με δυνατότητα σύνδεσης.
- **Η εμφάνιση του τηλεφώνου μου**: για να επιτρέψετε σε άλλες συσκευές Bluetooth να κάνουν αναζήτηση για το τηλέφωνό σας.
- **Το όνομα του τηλεφώνου μου**: για να αντιστοιχίσετε στο τηλέφωνό σας ένα όνομα συσκευής Bluetooth, το οποίο θα εμφανίζεται στις άλλες συσκευές.

- **Λειτουργία ασφαλείας**: για να ορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητάει επιβεβαίωση όταν άλλες συσκευές αποκτούν πρόσβαση στα δεδομένα σας.
- **Υπηρεσίες Bluetooth**: για να δείτε τις διαθέσιμες υπηρεσίες Bluetooth.

Αναζήτηση συσκευής Bluetooth και δημιουργία ζεύγους

1. Από το μενού **Bluetooth**, επιλέξτε **Οι συσκευές μου**.
2. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

   Μετά την αναζήτηση, εμφανίζεται μια λίστα με συσκευές με τις οποίες μπορείτε να συνδεθείτε. Τα ακόλουθα εικονίδια δηλώνουν τον τύπο της συσκευής:

   - Ακουστικά
   - Εκτυπωτής
   - Υπολογιστής
   - PDA
   - Κινητό τηλέφωνο
   - Άγνωστη συσκευή

   Το χρώμα του εικονιδίου δηλώνει την κατάσταση της συσκευής:

   - Γκρι για συσκευές που δε συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Μπλε για συσκευές που συμμετέχουν σε κάποιο ζεύγος
   - Κόκκινο για τις συσκευές που είναι συνδεδεμένες με το τηλέφωνό σας
3. Επιλέξτε μια συσκευή.
4. Πληκτρολογήστε ένα κωδικό PIN Bluetooth και πατήστε <**OK**>. Ο κωδικός αυτός χρησιμοποιείται μόνο μία φορά και δε χρειάζεται να τον απομνημονεύσετε.

   Όταν ο κάτοχος της άλλης συσκευής πληκτρολογήσει τον ίδιο κωδικό, η δημιουργία του ζεύγους έχει ολοκληρωθεί.

☑ Ορισμένες συσκευές, ειδικά τα σετ ακουστικών ή τα κιτ αυτοκινήτου hands-free, μπορεί να έχουν ένα σταθερό κωδικό PIN Bluetooth, όπως **0000**. Αν η άλλη συσκευή έχει κωδικό, πρέπει να τον πληκτρολογήσετε.

Χρήση των επιλογών συσκευής

Από τη λίστα συσκευών, πατήστε <**Επιλογ.**> για να μεταβείτε στις εξής επιλογές:

- **Σύνδεση**: για να γίνει σύνδεση με σετ ακουστικών Bluetooth ή κιτ αυτοκινήτου handsfree.
- **Αποσύνδεση**: για να τερματίσετε τη σύνδεση που έχει γίνει με τη συσκευή.

- **Περιήγηση αρχείων**: για να αναζητήσετε δεδομένα από τη συσκευή και να τα εισάγετε απευθείας στο τηλέφωνό σας.
- **Λίστα υπηρεσιών**: για πρόσβαση στη λίστα υπηρεσιών Bluetooth της συσκευής.
- **Μετονομασία**: για να μετονομάσετε τη συσκευή που συμμετέχει στο ζεύγος.
- **Έγκριση συσκευής/Μη εγκεκριμένη συσκευή**: για να καθορίσετε αν το τηλέφωνο θα σας ζητά να παραχωρήσετε άδεια σύνδεσης, όταν άλλες συσκευές επιχειρούν να συνδεθούν με το τηλεφωνό σας.
- **Διαγραφή**: για να αφαιρέσετε από τη λίστα συσκευών την επιλεγμένη συσκευή ή όλες τις συσκευές.

Αποστολή δεδομένων μέσω Bluetooth

1. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth.
2. Επιλέξτε την εφαρμογή στην οποία έχει αποθηκευτεί το στοιχείο που θέλετε να στείλετε.
3. Επιλέξτε το στοιχείο που θέλετε.
4. Πατήστε <**Επιλογ.**> και επιλέξτε **Αποστολή μέσω** → **Bluetooth**.
5. Επιλέξτε **Αναζήτηση νέας συσκευής**.

   Το τηλέφωνο αναζητεί συσκευές εντός εύρους και εμφανίζει μια λίστα με τις διαθέσιμες συσκευές.
6. Επιλέξτε μια συσκευή.
7. Αν είναι απαραίτητο, πληκτρολογήστε τον κωδικό PIN Bluetooth που απαιτείται για τη δημιουργία ζεύγους και πατήστε <**OK**>.

Λήψη δεδομένων μέσω Bluetooth

Για να λάβετε δεδομένα μέσω Bluetooth, η λειτουργία Bluetooth του τηλεφώνου σας πρέπει να είναι ενεργή.

1. Εάν μια μη εγκεκριμένη συσκευή Bluetooth στέλνει αρχεία στο τηλέφωνό σας, πατήστε <**Ναι**> για να επιτρέψετε στη συσκευή να έχει πρόσβαση στο τηλέφωνό σας.
2. Πατήστε <**Ναι**> για να λάβετε δεδομένα.

Ασφάλεια *(Μενού 9.8)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να προστατέψετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση, με τη χρήση κωδικών πρόσβασης για το τηλέφωνο και την κάρτα SIM.

Αν πληκτρολογήσετε λάθος κωδικό PIN/PIN2 τρεις φορές συνεχόμενα, η κάρτα SIM μπλοκάρεται. Για την απεμπλοκή της, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PUK/PUK2 (Personal Unblocking Key). Οι κωδικοί αυτοί παρέχονται από τον παροχέα δικτύου σας.

Έλεγχος PIN *(Μενού 9.8.1)*

Ο κωδικός PIN (Personal Identification Number) μπορεί να αποτελείται από 4 έως 8 ψηφία και προστατεύει την κάρτα SIM από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, το τηλέφωνο ζητά τον κωδικό PIN κάθε φορά που ενεργοποιείται.

Αλλαγή PIN *(Μενού 9.8.2)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό PIN. Η λειτουργία ελέγχου PIN πρέπει να είναι ενεργοποιημένη για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη λειτουργία.

Κλείδωμα τηλεφώνου *(Μενού 9.8.3)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε το τηλέφωνο από μη εξουσιοδοτημένη χρήση. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή τη λειτουργία, πρέπει να πληκτρολογείτε έναν κωδικό τηλεφώνου 4-8 ψηφίων κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο.

Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Για να αλλάξετε τον κωδικό, χρησιμοποιήστε το μενού **Αλλαγή κωδικού**.

Αλλαγή κωδικού *(Μενού 9.8.4)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου.

Κρυπτογράφηση *(Μενού 9.8.5)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να κλειδώσετε την πρόσβαση σε μηνύματα, αρχεία μέσων, στο Ευρετήριο, ή σε αρχεία κλήσεων, εκτός από τις λειτουργίες κλήσης. Όταν είναι ενεργοποιημένη μια επιλογή κρυπτογράφησης, πρέπει να πληκτρολογείτε τον κωδικό του τηλεφώνου για να αποκτάτε πρόσβαση στα στοιχεία ή τις λειτουργίες που έχουν κλειδωθεί.

Κλείδωμα SIM *(Μενού 9.8.6)*

Αυτό το μενού επιτρέπει στο τηλέφωνό σας να λειτουργεί μόνο με την τρέχουσα κάρτα SIM αντιστοιχίζοντας έναν κωδικό κλειδώματος SIM. Για να χρησιμοποιήσετε διαφορετική κάρτα SIM, πρέπει να πληκτρολογήσετε τον κωδικό κλειδώματος SIM.

Λειτουργία FDN *(Μενού 9.8.7)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, η λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number-Σταθερός αριθμός κλήσης) περιορίζει τις εξερχόμενες κλήσεις σας σε ένα περιορισμένο σύνολο αριθμών τηλεφώνου. Όταν είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, μπορείτε να πραγματοποιείτε κλήσεις μόνο στους αριθμούς τηλεφώνου που είναι αποθηκευμένοι στην κάρτα SIM

Αλλαγή PIN2 *(Μενού 9.8.8)*

Εφόσον υποστηρίζεται από την κάρτα SIM, χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να αλλάξετε τον τρέχοντα κωδικό PIN2.

Μνήμη *(Μενού 9.9)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να ελέγξετε την ποσότητα μνήμης για τα μηνύματα, τα στοιχεία μέσων, τα στοιχεία ημερολογίου, τις επαφές και τις εφαρμογές Java. Μπορείτε επίσης να ελέγξετε την κοινή μνήμη για τα MMS, τα Email και τη Διαχείριση αρχείων.

Επαναφορά ρυθμίσεων *(Μενού 9.10)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επαναφέρετε τις ρυθμίσεις τηλεφώνου, τις ρυθμίσεις οθόνης και τις ρυθμίσεις ήχου ξεχωριστά.

1. Πατήστε [ok/] για να επιλέξετε την κατηγορία ρυθμίσεων για επαναφορά.
2. Πατήστε <**Μηδεν.**>.
3. Πατήστε <**Ναι**> για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά.
4. Πληκτρολογήστε τον κωδικό πρόσβασης του τηλεφώνου και πατήστε <**OK**>.

> ☑ Ο κωδικός πρόσβασης είναι προκαθορισμένος σε **00000000**. Μπορείτε να αλλάξετε αυτόν τον κωδικό.
> ▶ σ. 98

Ρυθμίσεις VOD *(Μενού 9.11)*

Χρησιμοποιήστε αυτό το μενού για να επιλέξετε ένα προφίλ σύνδεσης για να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση σε διακομιστή ροής βίντεο Το μενού αυτό μπορεί να μην εμφανίζεται, ανάλογα με τον παροχέα υπηρεσιών σας.

Επίλυση προβλημάτων

Βοήθεια και προσωπικές ανάγκες

Για να εξοικονομήσετε χρόνο και χρήμα από μια άσκοπη κλήση για συντήρηση, πραγματοποιήσετε τους απλούς ελέγχους που αναφέρονται σε αυτήν την ενότητα, προτού επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία τεχνικό.

Όταν ενεργοποιείτε το τηλέφωνό σας, μπορεί να εμφανιστούν τα εξής μηνύματα:

"Εισάγετε SIM"

- Ελέγξτε αν η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.

"Κλείδωμα τηλεφώνου"

- Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία αυτόματου κλειδώματος. Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό πρόσβασης τηλεφώνου για να μπορέσετε να χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο.

"Εισαγωγή PIN"

- Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο για πρώτη φορά. Πρέπει να εισάγετε το PIN που σας δόθηκε μαζί με την κάρτα SIM.
- Είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ελέγχου PIN. Κάθε φορά που ενεργοποιείτε το τηλέφωνο, πρέπει να εισάγετε τον κωδικό PIN. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, χρησιμοποιήστε το μενού **Έλεγχος PIN**.

"Εισαγωγή PUK"

- Ο κωδικός PIN πληκτρολογήθηκε λάθος τρεις φορές στη σειρά και η κάρτα SIM είναι τώρα μπλοκαρισμένη. Εισάγετε το PUK που σας έδωσε ο παροχέας υπηρεσιών.

Εμφανίζεται η ένδειξη "Καμμία υπηρεσία", "Βλάβη δικτύου" ή "Δεν ολοκληρώθηκε"

- Η σύνδεση δικτύου έχει χαθεί. Μπορεί να βρίσκεστε σε περιοχή με αδύναμο σήμα. Αλλάξτε θέση και δοκιμάστε πάλι.
- Προσπαθείτε να μεταβείτε σε επιλογή για την οποία δεν έχετε συνδρομή στο δίκτυο. Για περισσότερες λεπτομέρειες, επικοινωνήστε με τον παροχέα υπηρεσιών.

Πληκτρολογήσατε αριθμό αλλά δεν πραγματοποιήθηκε κλήση

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε πατήσει [ ].
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποκτήσει πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει μια επιλογή φραγής εξερχόμενων κλήσεων.

Δεν μπορούν να σας καλέσουν

- Ελέγξτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το τηλέφωνο. ([ ] πατημένο για περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο.)
- Βεβαιωθείτε ότι προσπαθείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο σωστό δίκτυο κινητής τηλεφωνίας.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε ενεργοποιήσει καμία επιλογή φραγής εισερχομένων κλήσεων.

Ο συνομιλητής σας δεν σάς ακούει

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε απενεργοποιήσει το μικρόφωνο.
- Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το τηλέφωνο αρκετά κοντά στο στόμα σας. Το μικρόφωνο βρίσκεται στην κάτω πλευρά του τηλεφώνου.

Το τηλέφωνο αρχίζει να κάνει μπιπ και αναβοσβήνει στην οθόνη η ένδειξη "Χαμηλή φόρτιση"

- Η μπαταρία είναι ανεπαρκώς φορτισμένη. Επαναφορτίστε τη μπαταρία.

Η ποιότητα ήχου της κλήσης είναι κακή

- Ελέγξτε την ένδειξη ισχύος του σήματος στην οθόνη ( ). Ο αριθμός των ράβδων υποδεικνύει την ισχύ του σήματος από το ισχυρό ( ) έως το ασθενές ( ).
- Δοκιμάστε να μετακινήσετε ελαφρά το τηλέφωνο ή να μετακινηθείτε προς κάποιο παράθυρο, αν βρίσκεστε μέσα σε κτίριο.

Δεν καλείται κανένας αριθμός όταν πραγματοποιείτε επανάκληση από καταχώρηση του καταλόγου Επαφές

- Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Λίστα επαφών για να βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός έχει αποθηκευτεί σωστά.
- Αποθηκεύστε ξανά τον αριθμό, αν χρειάζεται.

Η μπαταρία δε φορτίζεται κανονικά ή το τηλέφωνο απενεργοποιείται μόνο του

- Καθαρίστε τις επαφές φόρτισης του τηλεφώνου και της μπαταρίας με ένα μαλακό καθαρό ύφασμα.

Αν οι παραπάνω οδηγίες δεν βοηθήσουν στην επίλυση του προβλήματος, σημειώστε:

- Τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του τηλεφώνου σας
- Τις λεπτομέρειες της εγγύησής σας
- Μια σαφή περιγραφή του προβλήματος

Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον τοπικό αντιπρόσωπο ή με το σέρβις της Samsung.

Πληροφορίες για την υγεία και την ασφάλεια

Πληροφορίες πιστοποίησης SAR

Αυτό το μοντέλο τηλεφώνου ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές της ΕΕ για την έκθεση σε ραδιοκύματα.

Το κινητό σας τηλέφωνο μεταδίδει και λαμβάνει ραδιοκύματα. Έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί ώστε να μην ξεπερνά τα όρια έκθεσης στην ενέργεια ραδιοσυχνότητας (RF) που συνιστάται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Τα όρια αυτά αποτελούν μέρος αναλυτικών οδηγιών και επιβάλλουν τα επιτρεπτά επίπεδα ενέργειας RF για τον γενικότερο πληθυσμό. Οι οδηγίες δημιουργήθηκαν από ανεξάρτητους επιστημονικούς οργανισμούς και μετά από ενδελεχή αξιολόγηση επιστημονικών μελετών. Στα όρια περιλαμβάνεται ένα μεγάλο περιθώριο ασφαλείας το οποίο έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει την ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξάρτητα από την ηλικία και την κατάσταση της υγείας τους.

Για τη μέτρηση του επιπέδου έκθεσης στην περίπτωση των κινητών τηλεφώνων, χρησιμοποιείται η μονάδα SAR (Specific Absorption Rate). Το συνιστώμενο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο όριο SAR είναι 2,0 W/kg.*

Η υψηλότερη τιμή SAR για ένα μοντέλο κινητού ήταν 0,486 W/kg.

Οι έλεγχοι SAR πραγματοποιούνται βάσει τυπικών θέσεων λειτουργίας, με το τηλέφωνο να μεταδίδει στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, σε όλες τις ελεγχόμενες συχνότητες. Αν και το SAR καθορίζεται στο μέγιστο εγκεκριμένο επίπεδο ισχύος, το πραγματικό επίπεδο SAR του τηλεφώνου, ενώ βρίσκεται σε λειτουργία, ενδέχεται να είναι κάτω από τη μέγιστη τιμή. Αυτό οφείλεται στο ότι το τηλέφωνο είναι σχεδιασμένο ώστε να λειτουργεί σε πολλά επίπεδα ισχύος ώστε να χρησιμοποιείται μόνο η ισχύς που χρειάζεται για την πρόσβαση στο δίκτυο. Σε γενικές γραμμές, όσο πιο κοντά βρίσκεστε σε σταθμό βάσης, τόσο πιο μικρή είναι η παραγόμενη ισχύς του τηλεφώνου.

Πριν από τη διάθεση στην αγορά ενός νέου μοντέλου τηλεφώνου, θα πρέπει να αποδειχτεί η συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία R&TTE. Στην οδηγία αυτή περιλαμβάνονται η προστασία της υγείας και η ασφάλεια του χρήστη, αλλά και οποιουδήποτε άλλου ατόμου ως οι βασικές προδιαγραφές της.

* Το όριο SAR για τα κινητά τηλέφωνα που χρησιμοποιούνται από το κοινό είναι κατά μέσο όρο 2,0 watts/kilogram (W/kg) ανά δέκα γραμμάρια σωματικού ιστού. Στο όριο περιλαμβάνεται ένα σημαντικό περιθώριο ασφαλείας για πρόσθετη προστασία του κοινού και για την περίπτωση που υπάρχουν διαφορές στις μετρήσεις. Οι τιμές SAR ενδέχεται να ποικίλλουν ανάλογα με τις οδηγίες του κράτους και τη συχνότητα του δικτύου.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση μπαταριών

- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ φορτιστή ή μπαταρία που έχουν οποιαδήποτε βλάβη.
- Χρησιμοποιήστε τη μπαταρία μόνο για τη χρήση που προορίζεται.
- Εάν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο κοντά σε πομπό του δικτύου, καταναλώνει λιγότερη ενέργεια. Η διάρκεια συνομιλίας και αναμονής επηρεάζεται κατά πολύ από την ισχύ του σήματος από το δίκτυο και από τις παραμέτρους που ρυθμίσθηκαν από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Η διάρκεια φόρτισης των συσσωρευτών εξαρτάται από την υπόλοιπη φόρτιση και τον τύπο μπαταρίας και φορτιστή που χρησιμοποιούνται. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, αλλά θα φθαρεί σταδιακά. Εάν η διάρκεια λειτουργίας (συνομιλία και αναμονή) είναι πολύ μικρότερη από την κανονική, είναι καιρός να αγοράσετε καινούρια μπαταρία.
- Εάν δεν χρησιμοποιείται, μια γεμάτη μπαταρία αποφορτίζεται.
- Χρησιμοποιείτε μόνον εγκεκριμένες από τη Samsung μπαταρίες και φορτίστε τις μόνον με εγκεκριμένους από τη Samsung φορτιστές. Όταν δεν χρησιμοποιείτε φορτιστή, αποσυνδέστε τον από το ρεύμα. Μην αφήνετε τη μπαταρία συνδεμένη σε φορτιστή πάνω από μία εβδομάδα, η υπερφόρτιση μπορεί να μειώσει τη διάρκεια ζωής της.

- Οι ακραίες θερμοκρασίες θα επηρεάσουν την ικανότητα φόρτισης της μπαταρίας σας: μπορεί να χρειάζεται ψύξη ή θέρμανση πριν.
- Μην αφήνετε τη μπαταρία σε ζεστό ή ψυχρό μέρος, όπως σε αυτοκίνητο σε θερινές ή χειμερινές συνθήκες, διότι θα μειωθούν η δυνατότητα και η διάρκεια ζωής της μπαταρίας. Προσπαθείτε να έχετε πάντοτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα τηλέφωνο με ζεστή ή ψυχρή μπαταρία μπορεί να μη λειτουργεί προσωρινά, ακόμη και αν η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου (Li-ion) επηρεάζονται ιδιαίτερα από θερμοκρασίες χαμηλότερες των 0°C (32 °F).
- Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία. Μπορεί να γίνει τυχαίο βραχυκύκλωμα όταν ένα μεταλλικό αντικείμενο (κέρμα, συνδετήρας ή στυλό) προκαλέσει απευθείας σύνδεση μεταξύ των πόλων + και – της μπαταρίας (τα μεταλλικά ελάσματα στο πίσω μέρος της μπαταρίας), π.χ. όταν βάζετε τη μπαταρία σε τσέπη ή σε τσάντα. Το βραχυκύκλωμα μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία ή το αντικείμενο που προκάλεσε το βραχυκύκλωμα.
- Πετάξτε τις χρησιμοποιημένες μπαταρίες σύμφωνα με τις τοπικές διατάξεις. Να τις δίνετε πάντα για ανακύκλωση. Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά.

Οδική ασφάλεια

Το κινητό σας σάς δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε φωνητικά - σχεδόν παντού, οποιαδήποτε ώρα. Όμως, τα οφέλη των κινητών τηλεφώνων, συνοδεύονται από μια πολύ σημαντική ευθύνη, την οποία θα πρέπει να αναλαμβάνουν όλοι οι χρήστες.

Όταν οδηγείτε, η οδήγηση θα πρέπει να είναι η κύρια ευθύνη σας. Κατά τη χρήση του κινητού σας όταν οδηγείτε, βεβαιωθείτε ότι συμμορφώνεστε με τους ειδικούς περιορισμούς που ισχύουν στη συγκεκριμένη περιοχή ή χώρα.

Περιβάλλον λειτουργίας

Μην παραμελείτε την τήρηση ειδικών διατάξεων που ισχύουν σε οποιαδήποτε περιοχή και κλείνετε πάντοτε το τηλέφωνό σας όπου απαγορεύεται η χρήση του ή όταν μπορεί να προκαλέσει παράσιτα ή κίνδυνο.

Όταν συνδέετε το τηλέφωνο ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα σε άλλη συσκευή, διαβάστε πρώτα το εγχειρίδιο χρήσης τους για λεπτομερείς οδηγίες ασφαλείας. Μην συνδέετε μη συμβατά προϊόντα.

Όπως συμβαίνει με άλλες κινητές συσκευές μετάδοσης ραδιοκυμάτων, συνιστάται στους χρήστες, για την ικανοποιητική λειτουργία της συσκευής και την προσωπική τους ασφάλεια, το εξάρτημα να χρησιμοποιείται μόνο στην κανονική του θέση λειτουργίας (τοποθετημένο στο αυτί σας με την κεραία να προεξέχει από τον ώμο σας).

Ηλεκτρονικές συσκευές

Οι περισσότερες σύγχρονες ηλεκτρονικές συσκευές έχουν προστασία από σήματα ραδιοσυχνότητας (RF). Μερικές, όμως, από τις ηλεκτρονικές συσκευές μπορεί να μην έχουν προστασία από τα σήματα ραδιοσυχνότητας του κινητού τηλεφώνου σας. Συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή για εναλλακτικές λύσεις.

Βηματοδότες

Οι κατασκευαστές βηματοδοτών συνιστούν να διατηρείται ελάχιστη απόσταση 15 cm μεταξύ του κινητού σας τηλεφώνου και του βηματοδότη ώστε να αποφεύγεται πιθανή παρεμβολή στον βηματοδότη. Οι προδιαγραφές αυτές είναι συνεπείς με την ανεξάρτητη έρευνα και τις υποδείξεις της Wireless Technology Research. Εάν έχετε υποψίες ότι γίνεται παρεμβολή, απενεργοποιήστε αμέσως το τηλέφωνό σας.

Ακουστικά

Κάποια ψηφιακά ασύρματα τηλέφωνα ενδέχεται να πραγματοποιούν παρεμβολές σε κάποια ακουστικά. Σε περίπτωση τέτοιου είδους παρεμβολή, μπορεί να πρέπει να συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή του ακουστικού για να συζητήσετε για εναλλακτικές λύσεις.

Άλλες ιατρικές συσκευές

Εάν χρησιμοποιείτε άλλες προσωπικές ιατρικές συσκευές, συμβουλευτείτε τον κατασκευαστή της συσκευής για να μάθετε εάν προστατεύονται επαρκώς από εξωτερική ενέργεια RF.

Ο γιατρός σας μπορεί να είναι σε θέση να σάς βοηθήσει να λάβετε αυτές τις πληροφορίες.

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας εάν βρίσκεστε σε εγκαταστάσεις ιατρικής περίθαλψης όταν υπάρχουν κανονισμοί που σας το επιβάλλουν.

Οχήματα

Τα σήματα RF ενδέχεται να επηρεάζουν ακατάλληλα εγκατεστημένα ή μη επαρκώς προστατευμένα ηλεκτρονικά συστήματα οχημάτων. Συμβουλευτείτε σχετικά τον κατασκευαστή του οχήματος ή τον αντιπρόσωπό του.

Θα πρέπει επίσης να ενημερωθείτε από τον κατασκευαστή για τυχόν πρόσθετο εξοπλισμό στο όχημά σας.

Εγκαταστάσεις με σήματα

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε εγκατάσταση το επιβάλλει με προειδοποιητικά σήματα.

Περιβάλλοντα με πιθανές εκρηκτικές ύλες

Απενεργοποιήστε το τηλέφωνό σας σε οποιαδήποτε περιοχή με πιθανές εκρηκτικές ύλες και συμμορφωθείτε με τα σήματα και τις οδηγίες. Οι σπινθήρες σε τέτοιου είδους περιοχές μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά με αποτέλεσμα να υπάρξουν θύματα.

Συνιστάται στους χρήστες να απενεργοποιούν το τηλέφωνό τους όταν βρίσκονται σε σταθμούς ανεφοδιασμού. Γίνεται υπενθύμιση στους χρήστες για την ανάγκη να τηρούν τους περιορισμούς σχετικά με τη χρήση συσκευών που εκπέμπουν ραδιοκύματα σε αποθήκες καυσίμων (σταθμούς αποθήκευσης και διανομής καυσίμων), βιομηχανικές εγκαταστάσεις χημικών ή άλλα σημεία όπου γίνονται εκρήξεις.

Στις περιοχές με πιθανώς εκρηκτική ατμόσφαιρα υπάρχουν συνήθως, αλλά όχι πάντα, προειδοποιητικά σήματα. Στις περιοχές αυτές περιλαμβάνονται οι χώροι των πλοίων κάτω από το κατάστρωμα, οι εγκαταστάσεις μεταφοράς ή αποθήκευσης χημικών, τα οχήματα που χρησιμοποιούν υγροποιημένο αέριο πετρελαίου, όπως το προπάνιο ή το βουτάνιο, σε περιοχές που ο αέρας περιέχει χημικά ή σωματίδια, όπως είναι οι κόκκοι, η σκόνη ή οι μεταλλική κόνις και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή στην οποία συνιστάται κατά κανόνα το σβήσιμο της μηχανής του οχήματός σας.

Κλήσεις έκτακτης ανάγκης

Αυτό το τηλέφωνο, όπως κάθε ασύρματο τηλέφωνο, χρησιμοποιεί ραδιοσήματα, ασύρματα και ενσύρματα δίκτυα, όπως και λειτουργίες προγραμματισμένες από το χρήστη που δεν μπορούν να εγγυηθούν σύνδεση σε όλες τις συνθήκες. Ωστόσο, δεν πρέπει ποτέ να βασίζεστε σε οποιοδήποτε ασύρματο τηλέφωνο για σημαντικές επικοινωνίες (π.χ. πρώτες βοήθειες).

Μην ξεχνάτε ότι για να καλέσετε ή να λάβετε κλήσεις, το τηλέφωνο πρέπει να είναι σε λειτουργία και σε περιοχή με κατάλληλη ισχύ κυψελικού σήματος. Επείγουσες κλήσεις μπορεί να μην είναι δυνατές σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας ή όταν χρησιμοποιούνται ορισμένες υπηρεσίες δικτύου ή/και λειτουργίες τηλεφώνου. Ρωτήστε τους τοπικούς παροχείς υπηρεσιών.

Για να πραγματοποιήσετε επείγουσα κλήση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

1. Εάν το τηλέφωνο δεν είναι ενεργοποιημένο, ενεργοποιήστε το.
2. Πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης που αντιστοιχεί στην παρούσα θέση σας. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ποικίλλουν ανάλογα με την τοποθεσία.
3. Πατήστε [ ].

Εάν χρησιμοποιούνται ορισμένες λειτουργίες (φραγή κλήσεων κλπ.), ίσως να πρέπει να απενεργοποιήσετε αυτές τις λειτουργίες πριν πραγματοποιήσετε κλήσεις έκτακτης ανάγκης. Συμβουλευτείτε το παρόν έγγραφο και τον τοπικό παροχέα υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας.

Άλλες σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας

- Μόνον εξειδικευμένο προσωπικό θα πρέπει να επισκευάσει το τηλέφωνο σε ένα όχημα. Λάθος εγκατάσταση ή επισκευή μπορεί να είναι επικίνδυνη και μπορεί να ακυρώσει κάθε εγγύηση που ισχύει για τη συσκευή.
- Ελέγχετε συχνά ότι όλος ο εξοπλισμός ασύρματης τηλεφωνίας στο όχημά σας είναι σωστά συνδεμένος και λειτουργεί σωστά.
- Μην αποθηκεύετε ή μεταφέρετε εύφλεκτα υγρά, αέρια ή εκρηκτικά υλικά στον ίδιο χώρο με το τηλέφωνο, τα εξαρτήματα ή τα ανταλλακτικά του.
- Για τα οχήματα που διαθέτουν αερόσακο, να θυμάστε ότι ο αερόσακος φουσκώνει με μεγάλη δύναμη. Μην τοποθετείτε αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένων των εγκατεστημένων ή των φορητών ασύρματων εξαρτημάτων, στην περιοχή επάνω από τον αερόσακο ή στην περιοχή που φουσκώνει ο αερόσακος. Εάν ο ασύρματος εξοπλισμός κάποιου οχήματος έχει εγκατασταθεί εσφαλμένα και φουσκώσει ο αερόσακος, μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
- Κλείστε το τηλέφωνό σας πριν από την επιβίβαση στο αεροπλάνο. Η χρήση κινητού τηλεφώνου σε αεροπλάνο είναι παράνομη και μπορεί να είναι επικίνδυνη για τη λειτουργία του αεροσκάφους.

- Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει στη διακοπή ή ακύρωση των κυψελικών τηλεφωνικών υπηρεσιών του παραβάτη, σε νομική δίωξη ή και τα δύο.

Φροντίδα και συντήρηση

Το τηλέφωνό σας είναι ένα προϊόν ανωτέρου σχεδιασμού και κατασκευής και θα πρέπει να το φροντίζετε. Οι παρακάτω συστάσεις θα σας βοηθήσουν να τηρήσετε τις υποχρεώσεις εγγύησης και να ικανοποιηθείτε από το προϊόν για χρόνια.

- Κρατήστε τα παιδιά και τα κατοικίδιά σας μακριά από το τηλέφωνο, τα μέρη του και τα εξαρτήματά του. Ενδέχεται, παρά τη θέλησή τους, να τα καταστρέψουν ή να πνιγούν καταπίνοντας μικρά τμήματα.
- Μην βρέχετε το τηλέφωνο. Η βροχή, η υγρασία και τα υγρά περιέχουν μεταλλικά στοιχεία που καταστρέφουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο με βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή βλάβη του τηλεφώνου.
- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε σκονισμένους ή βρώμικους χώρους, γιατί τα συστατικά του μέρη μπορεί να καταστραφούν.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ζεστό μέρος. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να μειώσουν τη διάρκεια ζωής των ηλεκτρονικών συσκευών, να καταστρέψουν τις μπαταρίες και να παραμορφώσουν ή να λιώσουν ορισμένα πλαστικά.
- Μην αποθηκεύετε το τηλέφωνο σε ψυχρό μέρος. Όταν το τηλέφωνο θερμαίνεται (στην κανονική του θερμοκρασία), μπορεί να σχηματισθεί υγρασία μέσα στο τηλέφωνο που μπορεί να καταστρέψει τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μη ρίχνετε ή χτυπάτε το τηλέφωνο. Ο μη προσεκτικός χειρισμός μπορεί να καταστρέψει τα εσωτερικά κυκλώματα.
- Μην χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες, καθαριστικά διαλυτικά ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε το τηλέφωνο. Σκουπίστε το με απαλό πανί ελαφρά νοτισμένο με χλιαρό νερό και σαπούνι.
- Μην βάφετε το τηλέφωνο. Οι μπογιές μπορεί να βουλώσουν τα κινητά μέρη της συσκευής και να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία.
- Μην τοποθετείτε το τηλέφωνο μέσα ή επάνω σε συσκευές θέρμανσης, όπως σε φούρνο μικροκυμάτων, θερμάστρα ή καλοριφέρ. Το τηλέφωνο ενδέχεται να εκραγεί εάν υπερθερμανθεί.

- Εάν το τηλέφωνο ή η μπαταρία βραχούν, η ετικέτα που δηλώνει ζημιά από νερό στο εσωτερικό του τηλεφώνου αλλάζει χρώμα. Σε αυτήν την περίπτωση, η εγγύηση του κατασκευαστή μπορεί να μην καλύπτει πια επισκευές του τηλεφώνου, ακόμη και εάν η εγγύηση του τηλεφώνου σας δεν έχει λήξει.
- Εάν το τηλέφωνό σας έχει φλας ή φως, μην το χρησιμοποιείται πολύ κοντά στα μάτια ανθρώπων ή ζώων. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα μάτια.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο την κεραία αντικατάστασης που παρέχεται ή κάποια εγκεκριμένη. Οι μη εγκεκριμένες κεραίες, οι τροποποιήσεις ή οι προσθήκες μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στο τηλέφωνο και παραβιάζουν τους κανονισμούς που διέπουν τις συσκευές ραδιοκυμάτων.
- Εάν το τηλέφωνο, η μπαταρία, ο φορτιστής ή οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά, πηγαίνετε στο πλησιέστερο εγκεκριμένο κέντρο Service. Το προσωπικό θα σας βοηθήσει και εάν χρειάζεται θα κανονίσει να επισκευασθεί το τηλέφωνο.

Ευρετήριο

A

Αθόρυβη λειτουργία
- εισαγωγή • 13
- ρύθμιση • 91

Αναμονή κλήσεων • 94
Αναμονή, κλήση • 30
Αναπάντητες κλήσεις • 33
Απάντηση
- δεύτερη κλήση • 30
- κλήση • 29

Απάντηση με όλα τα πλήκτρα • 89
Απεσταλμένα μηνύματα • 59
Αρχείο κλήσεων
- αναπάντητες • 33
- εισερχόμενες • 33
- εξερχόμενες • 33

Ασφάλεια, κλήσεις • 97
Αυτόματη επανάκληση• 89

B

Βίντεο
- εγγραφή • 83
- προβολή • 72

Γ

Γλώσσα, επιλογή • 87
Γρήγορη κλήση • 38

Δ

Δημιουργία μηνυμάτων
- email • 55
- MMS • 53
- SMS • 52

Διαγραφή
- αρχείο κλήσεων • 33
- Ευρετήριο • 35, 39
- στοιχείο ημερολογίου • 78
- email • 59, 61, 62
- MMS • 57, 59, 62
- SMS • 57, 59, 62

Διαχείριση αρχείων • 71
Διάρκεια φωτισμού, ρύθμιση • 90
Διεθνείς κλήσεις • 28

E

Εγγραφή
- βίντεο • 83
- φωνητικά σημειώματα • 42

Ειδοποίηση • 45
Εικονίδια, περιγραφή • 10
Εικόνα φόντου • 89
Εικόνες, ληφθείσες • 71
Εισερχόμενα, μηνύματα
- email • 60
- SMS/MMS • 56

Εισερχόμενες κλήσεις • 33
Εισερχόμενο μήνυμα
- email • 60
- SMS/MMS • 56

Εκτροπή, κλήσεις • 92
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
- μικρόφωνο • 31
- τηλέφωνο • 8

Εξερχόμενα, μηνύματα • 59
Εξερχόμενες κλήσεις • 33
Επαναφορά ρυθμίσεων τηλεφώνου • 99
Επανάκληση
- αυτόματα • 89
- μη αυτόματη • 28

Επιλογή δικτύου • 94
Επιλογή συχνότητας • 95
Ευρετήριο
- αντιγραφή • 35
- γρήγορη κλήση • 38
- διαγραφή • 35, 39
- διαχείριση • 39
- επεξεργασία • 35
- επιλογές • 35
- εύρεση • 35
- προσθήκη • 36

Εφαρμογές Java • 43
Ένδειξη χαμηλής στάθμης μπαταρίας • 8

H

Ημερολόγιο • 76
Ημερομηνία, ρύθμιση • 87
Ήχοι, ληφθέντες • 74
Ήχος κλήσης
- εισερχόμενες κλήσεις • 90
- μηνύματα • 91

Ήχος σύνδεσης • 91

K

Καθαρότητα φωνής • 31, 89

Κάρτα SIM
κλείδωμα • 98
τοποθέτηση • 7
Κείμενο, εισαγωγή • 25
Κλείδωμα
κάρτα SIM • 98
περιεχόμενα μέσων • 98
τηλέφωνο • 98
Κλήσεις
αναμονή • 94
απάντηση • 29
απόρριψη • 29
εκτροπή • 92
επανάκληση • 28
μεταφορά • 31
πραγματοποίηση • 28
σε αναμονή • 30
φραγή • 93
Κλήσεις έκτακτης ανάγκης • 106
Κλήση συνδιάσκεψης • 31
Κόστος κλήσεων • 34
Κρυπτογράφηση • 98
Κωδικός πρόσβασης
τηλέφωνο • 98
φραγή κλήσεων • 93

Λ

Λειτουργία ανοιχτής ακρόασης • 30
Λειτουργία εισαγωγής κειμένου, αλλαγή • 25
Λειτουργία ABC, εισαγωγή κειμένου • 25
Λειτουργία FDN (Fixed Dialling Number) • 99

Μ

Μετατροπέας • 46
Μηνύματα
υποδοχής • 87
email • 55, 60
MMS • 53, 57
SMS • 52, 57
Μηνύματα κυψέλης • 70
Μηνύματα CB (Cell Broadcast) • 70
Μηνύματα MMS
δημιουργία/αποστολή • 53
προβολή • 56
ρύθμιση • 63
Μηνύματα SMS
δημιουργία/αποστολή • 52
προβολή • 56
ρύθμιση • 62
Μήνυμα υποδοχής • 87
Μνήμη
Ευρετήριο • 39
ληφθέντα στοιχεία • 75
τηλέφωνο • 99
Μουσική, ληφθείσα • 73
Μπαταρία
ένδειξη χαμηλής στάθμης • 8
φόρτιση • 7

Ο

Οδική ασφάλεια • 104
Οθόνη
γλώσσα • 87
διάταξη • 10
εικονίδια • 10
ρυθμίσεις • 89
φωτεινότητα • 90
φωτισμός, ρύθμιση • 92
Ομάδα καλούντων • 37
Ονόματα
αναζήτηση • 35
εισαγωγή • 25

Π

Παγκόσμια ώρα • 45
Παιχνίδια • 43
Παράλειψη ειδοποίησης στοιχείων • 80
Περιαγωγή • 94
Προβλήματα, επίλυση • 100
Πρόγραμμα περιήγησης στο web
μνήμη cache, διαγραφή • 50
πρόσβαση • 48

Ρ

Ρυθμίσεις ήχου • 90

Σ

Συχνότητα δικτύου, επιλογή • 95

Τ

Ταυτότητα καλούντος • 94
Τελευταίος αριθμός, επανάκληση • 28
Τηλέφωνο
εικονίδια • 10
ενεργοποίηση/απενεργοποίηση • 8
επαναφορά • 99
κλείδωμα • 98
κωδικός πρόσβασης • 98
οθόνη • 10
περιεχόμενα συσκευασίας • 6
φροντίδα και συντήρηση • 108

Τόνοι πληκτρολογίου
αποστολή/σίγαση • 31
ένταση • 91
ρύθμιση • 91
Τόνοι DTMF, αποστολή • 31
Τόνος ενεργοποίησης/απενεργοποίησης • 91
Τόνος κύλισης • 91
Τόνος μηνύματος • 91

Υ
Υπενθύμιση λεπτού • 91
Υπηρεσίες δικτύου • 92
Υπολογιστής • 46

Φ
Φόντο • 89
Φραγή, κλήσεις • 93
Φωνητικά σημειώματα
αναπαραγωγή • 43
εγγραφή • 42
Φωτογραφίες
λήψη • 80
προβολή • 71

Χ
Χαρακτήρες, εισαγωγή • 25
Χρονόμετρο • 47

Ω
Ώρα, ρύθμιση • 87

A-Z
Bluetooth
αποστολή, δεδομένα • 97
λήψη, δεδομένα • 97
ρυθμίσεις • 95
Camera
βίντεο • 83
φωτογραφίες • 80
DRM (Διαχείριση ψηφιακών δικαιωμάτων) • 71
Email
δημιουργία/αποστολή • 55
διαγραφή • 61
προβολή • 60
ρύθμιση • 66
Internet • 48
MP3 player • 40
PIN, αλλαγή • 98
PIN2, αλλαγή • 99
SDN (Service Dialling Numbers) • 40
Timer • 47
WAP Browser, web • 48

Δήλωση συμμόρφωσης (R&TTE)

Για το ακόλουθο προϊόν:

GSM900/GSM1800/GSM1900 με Bluetooth
Φορητό κινητό τηλέφωνο

(Περιγραφή προϊόντος)

SGH-E370

(Όνομα μοντέλου)

Κατασκευαστής:

- Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung-Buk, Korea, 730-350

(όνομα εργοστασίου, διεύθυνση)

με το οποίο έχει σχέση η παρούσα δήλωση, συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα ή/και άλλα κανονιστικά έγγραφα.

Ασφάλεια	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)**
	EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)
	EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)
SAR	**: EN 50360:2001**
	EN 50361:2001
Δίκτυο	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)**
	EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)

Με το παρόν δηλώνεται ότι [έχουν διεξαχθεί όλες οι ραδιοδοκιμές και ότι] το προαναφερόμενο προϊόν συμμορφώνεται με όλες τις βασικές απαιτήσεις της Οδηγίας 1999/5/ΕC.

Η διαδικασία αξιολόγησης της συμμόρφωσης, η οποία αναφέρεται στο Άρθρο 10 και περιγράφεται λεπτομερώς στο παράρτημα [IV] της Οδηγίας 1999/5/EC, έχει τηρηθεί με τη συμμετοχή των ακόλουθων φορέων:

BABT, Balfour House, Churchfield Road, Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Αναγνωριστικό στοιχείο: 0168

CE 0168

Η τεχνική τεκμηρίωση τηρείται στην:

Samsung Electronics QA Lab.

και θα είναι διαθέσιμη κατόπιν αίτησης.
(Αντιπρόσωπος στην ΕU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 03. 31 **Yong-Sang Park / Διευθυντής πωλήσεων**

(τόπος και ημερομηνία έκδοσης) (όνομα και υπογραφή εξουσιοδοτημένου ατόμου)

* Δεν είναι η διεύθυνση του Κέντρου Επισκευών της Samsung. Για τη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεφώνου του Κέντρου Επισκευών της Samsung, ανατρέξτε στην κάρτα εγγύησης ή επικοινωνήστε με το κατάστημα λιανικής πώλησης απ' όπου αγοράσατε το τηλέφωνό σας.

* Ορισμένα από τα περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου ενδέχεται να διαφέρουν από αυτά του τηλεφώνου σας, ανάλογα με το εγκατεστημένο λογισμικό ή τον παροχέα υπηρεσιών.
* Ανάλογα με τη χώρα σας, το τηλέφωνό σας και τα αξεσουάρ του μπορεί να διαφέρουν από τις εικόνες που παρουσιάζονται σε αυτό το εγχειρίδιο.

SAMSUNG ELECTRONICS

ΕΥΡΩΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΕ
ΑΘΗΝΑ:
Γραφεία: Λ. Κηφισίας 340, 154 51 Ν. Ψυχικό,
Τηλ.: 210-6796600, Fax: 210-6749040,
Web address: www.euroelectronics.gr
ΤΜΗΜΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ SAMSUNG: 801-11-64000

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-10784A
Greek. 06/2006. Rev. 1.0